YBA

Owner’s Manual

Livret d’utilisation

Bedienungsanleitung

Heritage MP100SE Media Streamer

Warnings and Precautions

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not try to open the device. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

This product is designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. You should read all the safety and operating instructions before using the product. Retain the manual for future reference and adhere to all warnings in the manual or on the product.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

The presence of electricity near water can be dangerous. Do not use the product outdoors or near any source of water for example next to a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement or near a swimming pool, etc. Take care that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings.

Do not place this product on a bed, sofa, rug or similar soft surface, or in an enclosed bookcase or cabinet, where ventilation may be impeded. We recommend a minimum distance of 100 mm (4 inches) around all sides and top of the product to provide adequate ventilation. Be sure that the ventilation holes below and on the top cover of your product are neither covered nor obscured by any object or dust.

Locate the product away from naked flames or heat producing equipment such as radiators, stoves or other appliances (including other electronic devices) that produce heat. The amplifier has been designed for use in moderate climates.

You should never attempt to service the product beyond that described in this manual. All other servicing should be referred to qualified service personnel. The only fuse used in this device is on the AC socket. Always use exactly the same fuse as the one provided with your unit.

If an abnormal smell or smoke is detected from the product, turn the power off at once and unplug the unit from the wall outlet. Contact your dealer immediately.

The product should be referred to qualified service personnel when:

The power supply cord or plug is damaged

The product has been dropped or the enclosure has been damaged

Objects have fallen, or liquid has been spilled, into the product

The product has been exposed to moisture

The product does not appear to function normally or exhibits a marked change in performance

We thank you for your purchase of our YBA Heritage product. We are confident that it will provide you with many years of listening pleasure.

YBA Heritage products have been manufactured with the same pride and attention to detail as every other product made since our creation in 1981. Your new product will give you the very best audio quality.

This user manual has been designed to give you all the information you need to install, connect, setup and use your product. For your own safety and to ensure that no damage occurs, we strongly recommend that you read the safety guidelines carefully before installation.

It is our recommendation that you use a rack or stand that is recommended for use with audio equipment. If your equipment is on a portable rack it should be moved with great care, to avoid any accident.

It is always advisable to unplug the unit from the mains supply before cleaning. The casework should normally only require a wipe with a soft, damp, lint-free cloth. Do not use paint thinners or other chemical solvents for cleaning or furniture cleaning sprays or polishes as they can cause indelible white marks.

Only connect the product to a power supply of the type described in the operating instructions or as marked on the rear panel. Be sure to check the noted voltage. Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Only use the power supply cord supplied with your product.

Unplug the power cord or switch it off if left unused for a long period of time.

This product has been designed to meet the IEC 60065 international electrical safety standard as well as CE and RoHs regulations. The pictorial "crossed-bin" means the equipment must not be thrown with ordinary wastes but must be collected for reuse, recycling and other forms of recovery. If no longer required it must therefore be deposited in an appropriate collection point.

YBA is a registered trademark of YBA SAS and is restricted for use by YBA, its subsidiaries and authorized agents. All other brands and product names quoted in this manual are registered trademarks and the property of their respective owners.

Disclaimer: All the information contained in this manual was correct at the time of publication. However, as our engineers are always updating and striving to improve our products, your amplifier may have slightly different appearance, performance, or modified functionality than presented in this manual.

YBA Warranty Policy Information

YBA warrants this product to be free from defects in materials and workmanship subject to the following:

The warranty period may vary from country to country and according to local regulations. Consult your dealer or distributor to confirm the warranty duration in your country.

YBA will repair or replace this product (at YBA's sole option) or any defective parts in this product within the terms of the warranty.

YBA warranty applies to the original purchaser only. **Always** ensure that you retain a valid proof of purchase.

YBA shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty in this product.

Except to the extent prohibited by law, this warranty is exclusive and in lieu of all other express and implied warranties.

YBA warranty does not affect your statutory rights.

Warranty Procedure

To obtain warranty service, please contact the YBA authorized dealer from whom you purchased this product. Your dealer will deliver the product to the registered YBA service centre.

Shipping to the service centre is at your cost and your amplifier must be packed in either its original carton or packaging affording an equal degree of protection.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that this product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service.

This warranty is invalid if
(a) the factory-applied serial number has been modified, altered or removed from this product
(b) this product was not purchased from a YBA authorized dealer
(c) the product shows any evidence of repair or attempt to repair not performed by a YBA authorized service centre.

Warranty Exclusions

Maintenance and service or replacement of parts due to normal wear and tear
Problems arising from the misuse of the product or use of this product for non-domestic use
Damage to the outer chassis due to normal or abnormal wear and tear
Faults caused by extreme situations (such as damage due to lightning, floods, moisture, fire...)
Faults caused as a result of a short-circuit on the loudspeaker outputs
Faults caused by shock or the result of the product being dropped
Damage or defects caused by the use of inadequate packing during return to an authorized service centre
Faults caused by other devices or accessories such as power cords, power filters, loudspeakers
Damages due to repairs, modifications or cleaning by non-approved technicians or due to the use of non-YBA parts
Faults due to unauthorised opening or tampering with the unit
Any complete or partial loss of data/files

Using your YBA Remote Control

Note: **PRESS** means a short press on a key while **HOLD** means to keep the key pressed for more than 3 seconds. Always point the remote towards the IR window of your MP100SE

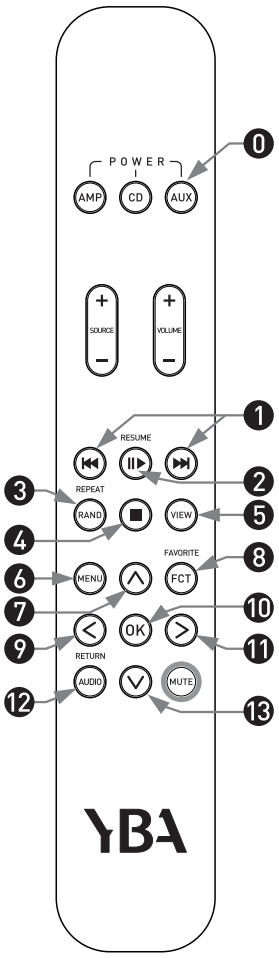

0 Select the device you want to control between AMP, CD and AUX. To control the MP100SE, you need to select AUX button.

1 PREVIOUS/NEXT TRACK (⏮ /⏭): Press ⏮ to play previous track or ⏭ to play next track. Hold >3 seconds for fast forward or fast back.

2 PLAY/PAUSE: Press to toggle between play (▶) and pause (⏸).

3 RANDOM (RAND): Press to toggle between enable/disable random play. Hold to enable/disable the CD repeat function and toggle between repeat current track and repeat all tracks.

4 STOP: (■): Press to stop playback.

5 VIEW: Press to change the track timing information (time from the beginning/time until the end). Hold (>3 seconds), the display brightness dims. Hold again, the display turns off. Hold again, the display turns on.

6 MENU: Press to return to main menu.

7 ^: Toggle switch moves upwards through menu.

8 FAVOURITE: Press to add the currently playing track to the favourites menu.

9 <: Press to toggle backwards through menu.

10 OK: Confirms/Selects item.

11 >: Press to toggle forwards through the menu.

12 RETURN: Press to return to playback.

13 v : Toggle switch moves downwards through the menu.

CAUTION Before connecting any input or output.....

Always make sure your MP100SE is in the OFF position. If you have any doubt, unplug the AC power cable from the wall.

Make sure any components connected to your Media Streamer are switched off.

Neatly arrange and organize wiring to and from your MP100SE and to and from all your components. Separate AC wires from audio cables to prevent hum or other unwanted noise from being introduced into the system.

Discovering your MP100SE: Front view

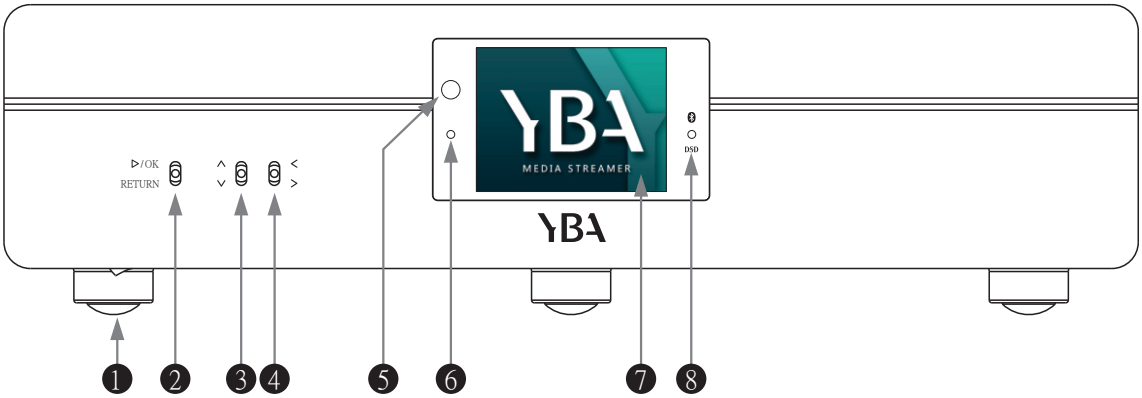

1. ON/OFF switch: Use this button to switch ON or switch OFF your MP100SE.

2. ▷/OK Play / OK confirms menu selection. RETURN takes you back to the selected track, if RETURN: nothing is playing it will return to the menu.

3. ∧ / v : Menu selection - up or down.

4. < / > : Selects menu backwards or forwards.

5. IR Sensor: Point remote towards this sensor for control from a distance.

6. Start up indicator: When the unit is powered on, the LED flickers. If there is no digital signal the LED illuminates.

7. 70 x 50 mm TFT LCD display. (Visible area)

8. Bluetooth paired and DSD LED indicators.

Discovering your MP100SE: Back view

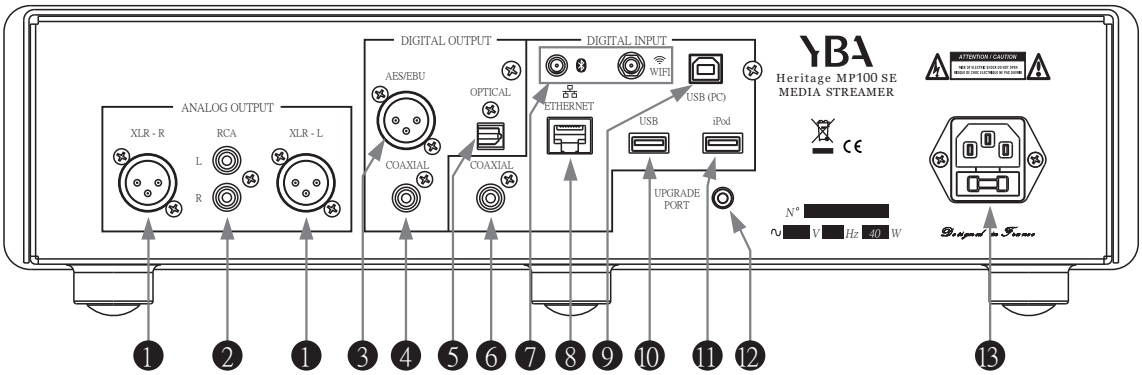

1. Balanced Audio output: This is a higher quality output that can reject noise and interference in the cable when used with equipment with balanced inputs. XLR connectors should be wired as noted below: Pin 1 - Ground; Pin 2 - Hot (in-phase); Pin 3 - Cold (phase-inverted).

Discovering your MP100SE: Rear view continued

❷ RCA Audio output: Connect your amplifier (or any other suitable device such as powered speakers, receiver, etc) to the RCA outputs of your MP100SE.

❸ AES/EBU digital output: The digital coaxial output allows you to connect an external DAC or a digital recorder.

❹ Coaxial digital output: The coaxial digital output allows you to connect an external DAC or a digital recorder.

❺ Optical digital output: The optical digital output allows you to connect an external DAC or a digital recorder.

❻ Coaxial digital input: Connect here any digital source with a high quality COAXIAL interconnect cable (75 Ohm) designed specifically for digital audio use.

❼ BT and WIFI: Connect the supplied aerial to the SMA connector on the rear panel. An RP-SMA threaded socket is provided to attach the supplied Wi-Fi aerial to the unit. Make sure that the nut on the aerial lead is tightly screwed to the SMA (threaded) plug on the rear of the MP100SE.

❽ ETHERNET: Connect the unit to the network permanently with RJ45-RJ45 "straight through" (not "crossover") networking cable. Use cable suited to the network type, e.g. 10/100 base-T (most home networks). This allows the unit to be plugged into a computer network, and is strongly recommended where a wired connection is already available or can be installed. Standard UTP RJ45 networking cable should be used to connect the unit to the networking router.

❾ USB (PC): The type B USB input allows a direct connection to a PC/Mac. The MP100SE operation is fully independent of your computer's built-in soundcard and will operate whether your computer has a soundcard or not.

❿ USB: USB (type A) host port, for USB stick driver or USB hard disk driver

⓫ iPod: USB (type A) host port, for iPod/iPhone/iPad use.

⓬ Upgrade port: For service and future improvements. Not for use by end-users.

⓭ Power inlet: Use the mains cable provided with your MP100SE. Be sure the switch is in OFF position before plugging or unplugging the mains cable.

Setting up your MP100SE Media Streamer

SETTINGS

The settings options are available at the foot of the main menu. Your settings should only need to be entered after first power-up and should remain until unit is updated, whereupon they may need to be reset.

NETWORK

When the unit is first switched on, or when the network has changed, the unit will require setting up before network functions such as internet radio or media streaming are available. This will only need to be done once (per network), as the unit will remember settings even when switched off and unplugged.

Wired: This is recommended, when a wired network RJ45 connection is available. Follow these steps:
Setting > Network > Network Setup > wired > Automatic(DHCP) > Proxy Off > Finish
* If the setting is correct, the icon on top right corner will change from to

Wireless: Setting > Network > Network Setup > wireless > Scan > Select Your Network > enter the password > Finish
* If the setting is correct, the icon on top right corner will change from to

TIME

Time Zone allows the local time to be set. This ensures correct automatic operation of the clock functions for the locality, for example daylight saving. Select the closest local time zone possible to ensure the time functions are correctly implemented.

Daylight Saving switches on or off the daylight saving feature.

Show Clock gives the current time and date as set in the MP100SE.

USER INTERFACE

Language allows menu items to be displayed in different languages. Available languages are listed for selection.

Themes provides a choice of four alternate backgrounds.

Display Timeout allows the display to be switched off after a selected period of time since the last remote button press. The default is OFF, but can be set to various times between 10 seconds and 1 hour inclusive. When the display goes blank, pressing any key on the remote (apart from the CD player keys) will bring the display back.

PLAYBACK

Repeat selects whether one, all, or no tracks listed are repeated. Default is OFF meaning nothing repeats.

Shuffle chooses whether media player tracks or albums are played back in random order. Default is OFF meaning tracks are played in order.

Slideshow determines the amount of time a picture is shown on screen when displaying photos. Default is OFF which means the picture stays until a new one is chosen.

Setting up your MP100SE Media Streamer cont'd.

GENERAL

Reset Settings sets all user changeable settings back to factory defaults. All preferences and network settings are lost. Press < button to cancel if this option is selected by accident.

Software update checks for updated software on the internet. This function will not work if the internet connection is not present or is not setup correctly. The download will take a few minutes depending on network speed. If possible it is preferable although not mandatory to update settings using a wired connection. When the update is finished, all stored settings will be cleared and will need to be re-entered.

Info provides details of the product hardware and software version.

Legal notices and comments.

Operating your MP100SE Media Streamer

Aux Inputs: MP100SE has two AUX digital inputs, Coaxial and USB(PC).
From the main menu select the AUX inputs:

Coaxial is the digital input for stereo (2-channel) digital sources such as CD, Minidisk, DAT or TV set top boxes. Please note that any connected TV or home theatre related equipment including set top boxes must be set up to output a 32kHz to 192kHz PCM STEREO digital stream or similar. The MP100SE does not recognize multi-channel digital audio.

USB(PC) is for direct connection to a computer to playback computer audio with the MP100SE acting like a high-quality external computer soundcard. Just like the YBA Design WD202, the audio in this case is controlled by the COMPUTER not the MP100SE.

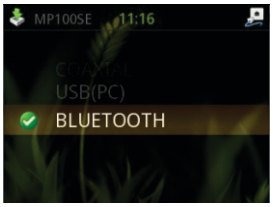

Bluetooth: After selecting "BLUETOOTH" ensure your device (i.e. phone or tablet) has Bluetooth switched on. It will show YBA Heritage MP100SE. Select this on your device and it will pair with the MP100SE. Go to your music library on your device and choose the music you wish to listen to.

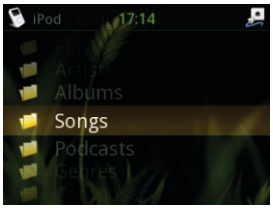

iPod: Connect iPod/iPhone/iPad into the rear socket marked "iPod". Use a good quality Apple approved USB cable. This unit supports direct USB cable connection only and does not support the use of a "Dock".

From the main Menu select iPod. After a short wait the directory listing of music in the iPod or iPhone will be shown.

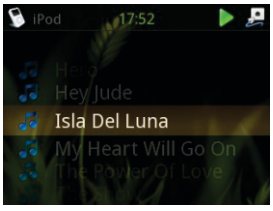

Playlist allows playback of personal playlists stored within the iPod or iPhone.
Artists allows selection of music by artist name in alphabetical order.
Albums lists music by album name in alphabetical order.
Songs lists every song stored in alphabetical order.
Podcasts lists all podcasts stored in alphabetical order.
Genres lists all music by music type.
Composers lists all music by composer.
Audiobooks lists any audiobooks stored on the iPod or iPhone.

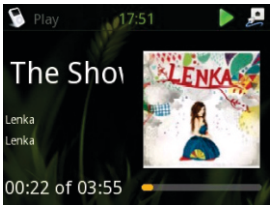

Using the navigation keys, select the music/audio required. Then scroll through the listings and select the track required. Press "OK" to start playing.

Operating your MP100SE Media Streamer cont'd.

USB: The MP100SE recognises FAT16 or FAT32 formatted USB pen/disk drives. No other formats are supported. Plug in a USB stick drive or USB hard drive into the front socket marked USB. Wait approx. 5-10 seconds for the device to be recognized. If a USB hard drive is connected, it may require its own power supply. In general, the port should be able to power most 2.5" (small, laptop size) hard disk drives but will probably need the power supply originally supplied with hard drive to power 3.5" hard drives (desktop size).

From the Main Menu select USB: The directories on the USB pen are listed Using the navigation keys, select the music/audio required. Then scroll through the listings and select the track required. Press "OK" to start.

Media Server: The Media server function requires a connected network. Please ensure that network setup is completed and working before attempting to use media server.
The MP100SE can act as a DMP (Digital media player) or DMR (Digital media renderer).
DMP The media server function is the DMP, this function allows playback of music stored on a personal computer connected to the same network as the MP100SE.
DMR This function is always on in the background. It allows the user to play music from a PC, android phone or iPhone wirelessly.

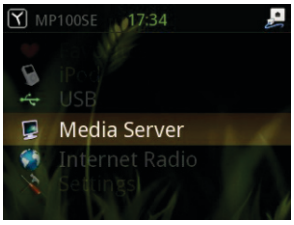

For Windows a 3rd party application such as 'foobar2000' or similar is necessary. This particular application can be found at: http://www.foobar2000.org/
Please note that if you use the foobar2000, you should also install a plugin. This is a UPnP plugin, which can be found at http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp

If you are using an Android system, a 3rd party application such as '2player' or similar is necessary. You can find this in the Android app market.

For IOS (iPhone/iPad) a 3rd party application such as '8player' or similar is necessary. This can be found in the APP store.

From the Main Menu select Media Server: A list of available music servers on the network will be shown. If none are shown, media sharing must be enabled on the required computer. For example, on a PC running Windows XP, Vista, WIN 7/8/8.1, enable media sharing in Windows Media player or some other 3rd party software applications.

All Music lists all the songs in alphabetical order. Genre lists all songs by musical type e.g. classical, jazz etc. All Artists allows selection of music by artist name in alphabetical order. Contributing Artists allows selection of music by contributing artist name in alphabetical order.

Artists, Composers, Albums are all listed in alphabetical order. Playlists show your custom playlists and you can also select by ratings. Move through each list to make the required selection.

Folders shows folders in the shared location. Using remote control navigation keys navigate the play-list/artist/album listings and select the track required. Press "OK" to start playing.

Operating your MP100SE Media Streamer cont'd.

Internet Radio: The Internet Radio function requires a connected network. Please ensure that network setup as previously explained is completed and working before attempting to use internet radio.

The MP100SE has the capability to receive digital broadcasts made over the World Wide Web. The advantage over normal radio is that any radio station can be listened to anywhere on the planet in crystal clear clarity with no interference or other artifacts commonly associated with normal radio. The quality and bit rate is determined by the radio station, and the MP100SE will playback at the rate set by the station being received.

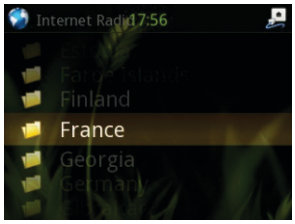

From the Main Menu select Internet Radio: The "local" stations are listed first in the example to the left, being in France. A selection of station types and musical genres is available under this option for quick selection of desired choice of listening.

Recently Played gives a list of recently played radio stations for easy recall.

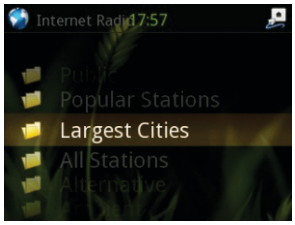

Search Stations allows search of station name or music type by text search. Text may be entered by the alphanumeric keypad or navigation keys on the remote control.

Location allows search of stations worldwide by country.

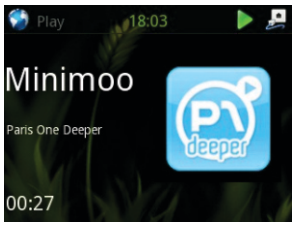

Genre allows search of stations worldwide by type of music played.

New Stations lists a selection of newly set up or newly listed vTuner stations. Most Popular Stations gives a list of the currently most listened to stations worldwide.

Favourites: MP100SE provides a favourites folder, where you can store the items you like.

Add items: When you are playing a song or listening to a radio station, press the "FAVOURITE" key on the remote to add it to the favourites folder.

Play favourite items: In the main menu, select Favourites. Press OK or > to enter. Select the items which you had added, and press OK or > to play.

Remove an item: In the main menu, select Favourites. Press OK or > to enter. Select the items which you had added, and long press the Favourite key to remove.

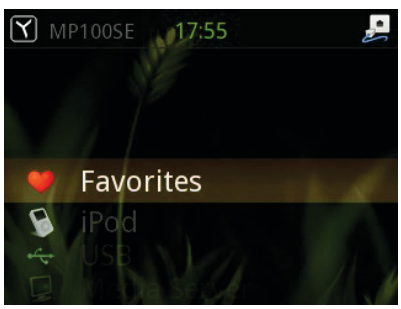

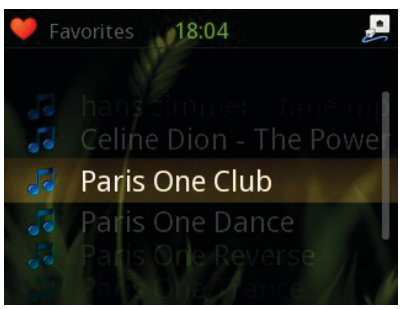

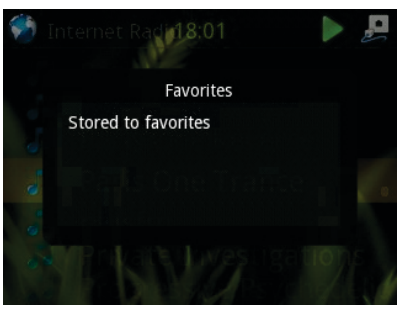

MP100SE Media Streamer Specifications

FILE FORMAT

SUPPORTED FORMATS	AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC(local file) MP3, WMA (INTERNET RADIO) DSD64 (local playback) , DSD128 (network playback)
SUPPORTED SAMPLING RATES	32 - 192KHz, 32 - 384KHz (USB PC)
SUPPORTED RESOLUTION	16bit, 20bit, 24bit, 32bit (USB PC)

NETWORK

ETHERNET	10/100 Base-T (RJ45)
WIFI	IEEE 802.11b/g/n
WPS	Compatible
DLNA	1.0/1.5 compatible
UPnP	DMP/DMR
INTERNET RADIO SERVICES	vTuner

AUDIO

AUDIO OUTPUTS	Gold plated RCA, Balanced
DIGITAL OUTPUTS	Coaxial (0.5Vp-p @ 75Ω) Optical AES/EBU (2Vp-p @ 110Ω)
DIGITAL INPUTS	Coaxial, USB (PC), USB (host), iPod, Bluetooth 4.0 with aptx
UNBALANCED OUTPUT LEVEL	2.2V
BALANCED OUTPUT LEVEL	4.4V
SNR (RCA)	108 dB
SNR (XLR)	113 dB
FREQUENCY RESPONSE	20Hz - 20kHz (-0.5 dB)
THD+N (20Hz - 20kHz)	0.001%
D/A CONVERTER	AKM AK4490EQ (32 bits / 768kHz capable)
POWER SUPPLY	Linear power supply with high performance R-Core transformer
DIMENSIONS (w x d x h)	430 mm x 374 mm x 118 mm

Free APP download available from IOS and ANDROID stores.

Mises en garde et précautions

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Pas réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié seulement.

L'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non-isolé une tension dangereuse à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

Ce produit est conçu et fabriqué pour répondre aux strictes de qualité et les normes de sécurité. Vous devriez lire toute la sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future et respectez tous les avertissements dans le manuel ou sur le produit.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

La présence d'électricité près de l'eau peut être dangereux. Ne pas utiliser les produit à l'extérieur ou près d'une source d'eau, par exemple à côté d'une baignoire, un lavabo, un évier, dans une cave humide ou près d'une piscine, etc Veillez à ce que les objets ne tombent pas et les liquides ne sont pas déversés dans le enceinte à travers les ouvertures.

Ne pas placer ce produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire instable, ou dans une bibliothèque fermée ou une armoire, où la ventilation pourrait être entravée. Nous recommandons une distance minimale de 100 mm (4 pouces) autour de tous les côtés et le dessus du produit à fournir une ventilation adéquate. Assurez-vous que les orifices de ventilation ci-dessous et sur le couvercle supérieur de votre produit ne sont ni couverts, ni masqué par un objet ou de la poussière.

Localisez le produit à l'écart des flammes nues ou de l'équipement produisant de la chaleur tels que radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris d'autres appareils électroniques) qui produisent de la chaleur. L'amplificateur a été conçu pour une utilisation dans des climats modérés.

Vous ne devriez jamais tenter de réparer le produit au-delà de celle décrite dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à du personnel qualifié. Le fusible utilisé dans ce dispositif se trouve sur la prise secteur. Toujours utiliser exactement le même fusible que celui fourni avec votre appareil.
Si une odeur anormale ou de la fumée est détectée à partir du produit, éteignez-le immédiatement et débranchez l'appareil de la prise murale. Contactez immédiatement votre revendeur.

Le produit doit être confiée à du personnel qualifié dans les cas:
Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé

Le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé

Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé, dans le produit

Le produit a été exposé à l'humidité

Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou manifeste un changement marqué dans la performance

Nous vous remercions pour votre achat de notre produit du YBA. Nous sommes confiants que cela vous procurera de nombreuses années de plaisir d'écoute.

Produits YBA ont été fabriqués avec la même fierté et l'attention aux détails comme tous les autres produits réalisés depuis notre création en 1981. Votre nouveau produit vous donnera la meilleure qualité audio.

Ce manuel a été conçu pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour installer, raccorder, configurer et utiliser votre produit. Pour votre propre sécurité et pour s'assurer qu'aucun dommage se produit, nous vous recommandons fortement de lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation.

Il est de notre recommandation que vous utilisez un support ou un stand est recommandé pour une utilisation avec l'équipement audio. Si votre équipement est sur une grille portable, il doit être manipulé avec grand soin, pour éviter tout accident.

Il est toujours conseillé de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de le nettoyer. Le traitement des dossiers ne devrait normalement besoin d'un essuyer avec un chiffon doux, humide, non pelucheux. Ne pas utiliser de diluants de peinture ou de solvants chimiques autres produits de nettoyage pour le nettoyage ou les meubles ou les polit, car ils peuvent causer des taches blanches indélébiles.

Ne branchez le produit à une alimentation du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou indiqué sur le panneau arrière. Soyez sûr de vérifier la tension noté. Les cordons électriques doivent être installés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre produit.

Débranchez le cordon d'alimentation ou de l'éteindre s'il reste inutilisé pendant une longue période de temps.

Ce produit a été conçu pour répondre à la norme IEC 60065 norme internationale de sécurité électrique ainsi que des règlements CE et RoHS. Le picturale "poubelle barrée" signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires, mais doivent être collectées pour des formes de réutilisation, de recyclage et d'autres de la récupération. S'il n'est plus requis, il doit donc être déposés dans un point de collecte approprié.

YBA est une marque déposée de YBA SAS et l'usage est restreint par YBA, ses filiales et agents agréés. Toutes les autres marques et noms de produits cités dans ce manuel sont des marques déposées et la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement: Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de la publication. Cependant, comme nos ingénieurs mettent à jour et en s'efforçant d'améliorer nos produits, votre amplificateur peut avoir l'apparence légèrement différente, la performance ou de fonctionnalité par rapport à ce manuel.

Information sur YBA Politique de garantie

YBA garantit que ce produit est exempt de défauts dans les matériaux de fabrication et sous réserve de ce qui suit:

La période de garantie peut varier d'un pays à l'autre et selon les réglementations locales. Consultez votre revendeur ou distributeur pour confirmer la durée de la garantie dans votre pays.

YBA s'engage à réparer ou remplacer ce produit (à la seule discrétion de YBA) ou toute pièce défectueuse de ce produit dans les termes de la garantie.

Garantie YBA s'applique à l'acheteur d'origine seulement. Toujours veiller à ce que vous conserviez une preuve d'achat valide.

YBA ne doit pas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pour la violation de toute garantie expresse ou implicite dans ce produit. Sauf dans la mesure interdite par la loi, cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie expresse ou tacite.

Garantie YBA n'affecte pas vos droits statutaires.

Procédure pour la Garantie

Pour obtenir un service de garantie, s'il vous plaît contacter le revendeur local agréé auprès duquel vous avez acheté ce produit. Votre revendeur vous livrer le produit au centre social YBA service.

Expédition au centre de service est à vos frais et votre amplificateur doit être emballé dans son carton d'origine soit ou un emballage offrant un degré de protection équivalent.

Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou de la facture acquittée, qui est la preuve que ce produit est dans la période de garantie, doit être présentée pour obtenir le service de garantie.

Cette garantie n'est pas valable si

(a) de l'usine-appliquée numéro de série a été modifié, altéré ou supprimé de ce produit
(b) ce produit n'a pas été acheté auprès d'un distributeur local agréé
(c) le produit montre des signes de réparation ou de tentative de réparation n'est pas effectuée par un centre de service agréé YBA.

Exclusions de garantie

Entretien et réparation ou remplacement de pièces suite à une usure normale
Problèmes découlant de l'utilisation abusive du produit ou de l'utilisation de ce produit pour un usage non domestique
Les dommages au châssis externe due à l'usure normale ou anormale et à la déchirure
Les défauts engendrés par des situations extrêmes (tels que les dommages dus à la foudre, les inondations, humidité, au feu ...)
Les défauts engendrés à la suite d'un court-circuit sur les sorties haut-parleur
Les défauts engendrés par le choc ou le résultat du produit étant tombé
Les dégâts ou pannes causés par l'utilisation d'un emballage inadéquat lors du retour à un centre de service autorisé
Défauts causés par d'autres appareils ou accessoires tels que les cordons d'alimentation, filtres électriques, haut-parleurs
Les dommages dus à des réparations, des modifications ou de nettoyage par des non-techniciens certifiés ou en raison de l'utilisation de pièces non YBA
Défauts dus à l'ouverture non autorisée ou l'altération de l'unité
Toute perte complète ou partielle des données et des fichiers

Utilisation de votre télécommande YBA

Remarque: PRESSE: un appui court sur une touche alors que moyen de maintien pour maintenir la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes. Toujours pointer la télécommande vers la fenêtre infrarouge de votre MP100SE

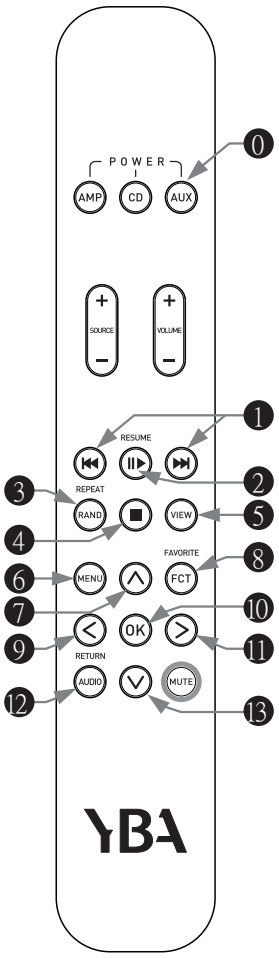

0. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez contrôler entre AMP, CD et AUX. Pour contrôler le MP100SE, vous devez sélectionner le bouton AUX.

1. PREVIOUS/NEXT TRACK (⏮/⏭): Appuyez⏮ sur pour lire la piste précédente ou ⏭ pour lire la piste suivante. Tenez plus de 3 secondes pour revenir vers l'avant ou fast.

2. PLAY/PAUSE: Appuyez sur pour basculer entre les play▶ et pause ⏸

3. RANDOM (RAND): Appuyez sur pour basculer entre les activer / désactiver la lecture aléatoire. Maintenez pour activer / désactiver la fonction de répétition de CD et de basculer entre répétition d'une piste en cours et répéter toutes les pistes.

4. STOP: (■): Appuyez sur pour arrêter la lecture.

5. VIEW: Appuyez sur pour modifier les informations de synchronisation piste (temps écoulé entre le début / heure jusqu'à la fin). Tenez (> 3 secondes), l'obscurcissement de luminosité de l'affichage. Maintenez à nouveau, l'écran s'éteint. Maintenez à nouveau, l'écran s'allume.

6. MENU:appuyez sur pour revenir MENU PRINCIPAL

7. ∧: Interrupteur à bascule se déplace vers le haut par le menu.

8. FAVOURITE: Appuyez sur pour ad la piste actuellement jouée au menu des favoris.
   Tenez pour supprimer la piste en cours de lecture dans le menu favoris.

9. <: Appuyez sur pour basculer vers l'arrière par le menu.

10. OK: Confirme / sélectionne l'élément.

11. >: Appuyez sur pour basculer vers l'avant par le menu.

12. RETURN: Appuyez sur pour revenir à la lecture.

13. ∨: Interrupteur à bascule se déplace vers le bas par le menu.

ATTENTION Avant de connecter n'importe quelle entrée ou de sortie .....
Assurez-vous toujours votre MP100SE est en position OFF. Si vous avez le moindre doute, débranchez le câble d'alimentation du mur.

Assurez-vous que tous les composants connectés à votre Media Player sont éteints.

Soigneusement et d'organiser le câblage vers et depuis votre MP100SE et en provenance et à tous vos composants. Séparez les câbles AC de câbles audio pour éviter les bourdonnements ou autres bruits non désirés d'être introduit dans le système.

Découvrir votre MP100SE: Vue de face

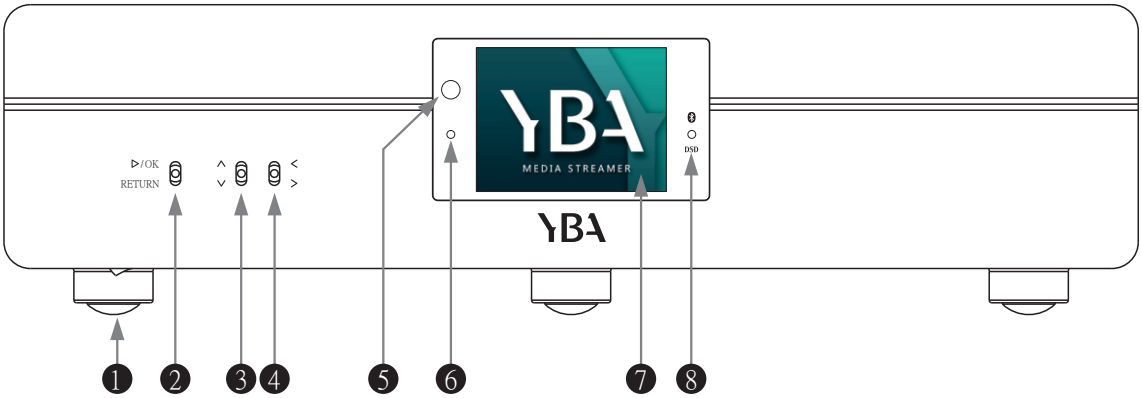

1. ON/OFF switch: Utilisez ce bouton pour activer ou éteindre votre MP100SE.
2. ▷/OK RETURN: Lecture / OK confirme la sélection du menu. RETOUR vous ramène à la piste sélectionnée, si rien n'est jouer il sera de retour au menu.
3. ∧ / ∨ : Sélection d'un menu - vers le haut ou vers le bas.
4. < / > : Sélectionne le menu avant ou en arrière.
5. IR Sensor. Point de télécommande vers ce capteur pour le contrôle à distance.
6. Démarrez l'indicateur. Lorsque le système démarre ce clignotera.
7. 50 x 70 mm TFT LCD. (Zone visible)
8. LED Bluetooth jumelé ainsi que DSD.

Découvrir votre MP100SE: Vue arrière

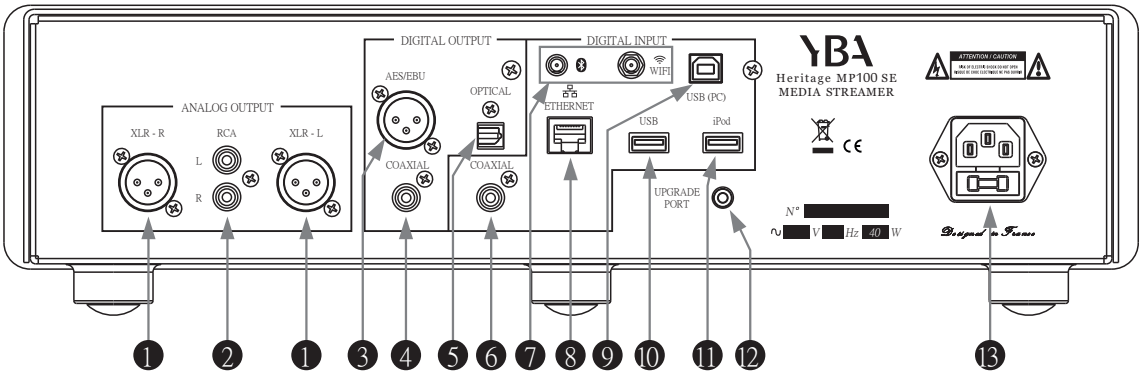

1. Équilibré de sortie audio: Il s'agit d'une sortie de qualité supérieure qui peut rejeter le bruit et les interférences dans le câble lorsqu'il est utilisé avec un équipement avec des entrées symétriques. Les connecteurs XLR doivent être câblés: Pin 1 - Terre; Pin 2 - Hot (en phase); Broche 3 - Cold (phase inversée).

Découvrir votre MP100SE: Vue arrière a continué

❷ RCA Sortie audio: Connectez votre amplificateur (ou tout autre dispositif approprié tel que haut-parleurs, récepteur, etc) aux sorties RCA de votre MP100SE.

❸ AES / EBU de sortie numérique: La sortie numérique coaxiale permet de connecter un DAC externe ou un enregistreur numérique.

❹ Sortie numérique coaxiale: La sortie numérique coaxiale permet de connecter un DAC externe ou un enregistreur numérique.

❺ Sortie numérique optique: La sortie numérique optique vous permet de connecter un DAC externe ou un enregistreur numérique.

❻ Entrée numérique coaxiale: Connectez-vous ici de n'importe quelle source numérique avec un câble d'interconnexion de haute qualité COAXIAL (75 Ohm) conçu spécifiquement pour une utilisation audio numérique.

❼ BT et WIFI: Connectez l'antenne fournie à la connecteur SMA sur le panneau arrière. Une douille filetée RP-SMA est pourvu pour fixer le fourni antenne Wi-Fi à l'appareil. Assurez-vous que l'écrou du le câble d'antenne est bien vissée à la SMA (filetée) enfichable à l'arrière de la MP100SE.

❽ ETHERNET: Connecter l'appareil au réseau en permanence avec RJ45-RJ45 "straight through" (pas "crossover") câble réseau. Utilisez un câble adapté au type de réseau, EX. 10/100 base-T (la plupart des réseaux à domicile). Cela permet à l'appareil à être branché sur un réseau informatique, et est fortement recommandée si une connexion filaire est déjà disponible ou peut être installé. Câble UTP standard de réseau RJ45 devrait être utilisé pour connecter l'unité au routeur réseau.

❾ USB (PC): Le type B entrée USB permet une connexion directe à un PC / Mac. L'opération MP100SE est totalement indépendant du haut-carte son de votre ordinateur et fonctionne si votre ordinateur possède une carte son ou non.

❿ USB: USB (type A) port de l'hôte, pour le conducteur clé USB ou USB usage intensif pilote de disque.

⓫ iPod: USB (type A) port de l'hôte, pour iPod / iPhone / iPad utilisation.

⓬ Mise à jour port: Pour l'amélioration des services et de l'avenir. Ne pas utiliser par les utilisateurs finaux.

⓭ Entrée de l'alimentation: Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre MP100SE. Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher ou de débrancher le câble d'alimentation.

Configuration de votre MP100SE Media Streamer

RÉGLAGES

Les options de configuration sont disponibles au pied du menu principal. Vos paramètres ne devraient avoir besoin d'être entré après la première mise sous tension et doit rester jusqu'à ce que l'unité est mise à jour, après quoi ils peuvent avoir besoin d'être remis à zéro.

NETWORK

Lorsque l'appareil est mis sous tension, ou lorsque le réseau a changé, l'unité, il faudra mettre en place avant que les fonctions de réseau tels que radio internet ou en streaming de médias sont disponibles. Ce sera seulement besoin d'être fait une fois (par réseau), que l'unité se souviendront paramètres Même lorsqu'il est éteint et débranché.

Wired: Il est recommandé, quand un câble réseau RJ45 connexion est disponible. Suivez ces étapes:
Réglage> Réseau> Configuration> Réseau filaire> automatique (DHCP)> Proxy Off> Terminer
* Si le réglage est correct, l'icône en haut à droite va changer à partir de

Wireless: Paramètres> Réseau> Configuration réseau> Wireless > Scannez > Sélectionnez votre réseau> entrez le mot de passe> Terminer
* Si le réglage est correct, l'icône en haut à droite va changer à partir de

TEMPS

Time Zone permet à l'heure locale à définir. Cela garantit le fonctionnement correct automatique des fonctions d'horloge pour la localité, pour l'heure d'été par exemple. Sélectionnez la zone la plus proche, heure locale possible pour assurer les fonctions de temps sont correctement mis en œuvre.

Commutateurs sur l'heure d'été ou désactiver la fonction d'heure d'été.

Afficher l'horloge donne l'heure et la date tel que défini dans la MP100SE.

INTERFACE UTILISATEUR

Langue des éléments de menu permet d'être affiché dans différentes langues. Les langues disponibles sont listés pour la sélection.

Thèmes offrir un choix de quatre milieux alternatifs.

Délai d'affichage permet l'affichage d'être arrêté après une période de temps choisie depuis appuyez sur le bouton dernière distance. La valeur par défaut est sur OFF, mais peut être réglée à des temps différents entre 10 secondes et 1 heure incluse. Lorsque l'écran devient blanc, en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande (en dehors des touches du lecteur CD) apportera l'écran arrière.

LECTURE

Répétez si l'on choisit, tous, ou pas les pistes énumérées sont répétées. Par défaut est OFF signifie répète rien.

Mélangez choisit si les pistes du lecteur multimédia ou des albums sont lus dans un ordre aléatoire. Par défaut est OFF signifie pistes sont lues dans l'ordre.

Diaporama détermine la quantité de temps une image s'affiche à l'écran lors de l'affichage des photos. Par défaut est OFF qui signifie que la photo reste jusqu'à ce qu'un nouveau est choisi.

Configuration de votre MP100SE Media Streamer suite.

GENERAL

Réinitialiser les paramètres définit tous les paramètres remplaçable par l'utilisateur aux paramètres d'usine. Toutes les préférences et les paramètres réseau sont perdus. Appuyez sur le bouton <pour annuler si cette option est sélectionnée par accident.

Mise à jour de logiciels recherche pour le logiciel mis à jour sur Internet. Cette fonction ne fonctionnera pas si la connexion Internet n'est pas présent ou n'est pas configuré correctement. Le téléchargement prendra quelques minutes selon la vitesse du réseau. Si possible, il est préférable mais pas obligatoire de mettre à jour les paramètres en utilisant une connexion filaire. Lorsque la mise à jour est terminée, tous les réglages mémorisés seront effacés et devront être re-saisies.

Info fournit des détails sur le matériel produit et la version du logiciel.

Mentions légales et commentaires.

Le fonctionnement de votre MP100SE Media Player

Aux entrées: MP100SE dispose de deux entrées numériques, AUX et USB coaxial (PC).
Dans le menu principal, sélectionnez les entrées AUX:

Coaxial est l'entrée numérique pour le son stéréo (2 canaux) sources numériques tels que les CD, Minidisc, DAT ou TV set top boxes. S'il vous plaît noter que n'importe quel téléviseur connecté ou home cinéma matériel connexe, y compris les décodeurs doivent être mis en place pour émettre un 32kHz à 192kHz PCM STEREO flux numérique ou similaire. Le MP100SE ne reconnaît pas audio multi-canal numérique.

USB (PC) est pour une connexion directe à un ordinateur pour la lecture audio de l'ordinateur avec le jeu MP100SE comme une carte son de haute qualité ordinateur externe. Tout comme le WD202 YBA Design, l'audio dans ce cas est contrôlé par l'ordinateur n'est pas la MP100SE.

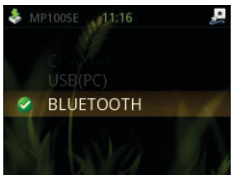

Bluetooth: Après avoir sélectionné "BLUETOOTH" assurer que votre appareil (c. téléphone ou tablette) a Bluetooth activé. Il montrera YBA Heritage MP100SE. Sélectionnez ceci sur votre appareil et il fera équipe avec le MP100SE. Accédez à votre bibliothèque musicale sur votre appareil et choisir la musique que vous souhaitez écouter

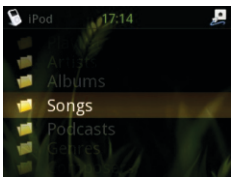

iPod: Connectez votre iPod / iPhone / iPad dans la prise arrière marqué "iPod". Utilisez une bonne qualité d'Apple a approuvé un câble USB. Cette unité prend en charge une connexion directe par câble USB uniquement et ne supporte pas l'utilisation d'un "Dock".

Dans le menu principal, sélectionnez l'iPod. Après une courte attente la liste des répertoires de la musique dans l'iPod ou l'iPhone sera montré.

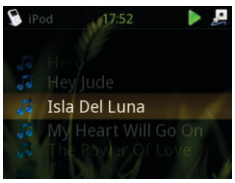

Playlist permet la lecture des listes de lecture personnelles stockées dans l'iPod ou l'iPhone.
Artistes permet la sélection de la musique par nom d'artiste dans l'ordre alphabétique.
Albums recense la musique par nom d'album dans l'ordre alphabétique.
Chansons répertorie chaque chanson stockée dans l'ordre alphabétique.
Podcasts répertorie tous les podcasts enregistrés dans l'ordre alphabétique.
Genres répertorie toutes les musiques par genre de musique.
Compositeurs répertorie tous la musique par le compositeur.
Livres audio répertorie toutes les livres audio stockés sur l'iPod ou l'iPhone.

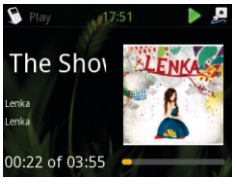

En utilisant les touches de navigation, sélectionnez la musique / audio nécessaire. Ensuite, faites défiler à travers les annonces et sélectionnez le tracé nécessaire. Appuyez sur "OK" pour commencer à jouer.

Le fonctionnement de votre MP100SE Media Streamer suite.

USB: Le MP100SE reconnaît FAT16 ou FAT32 au format clé USB / lecteurs de disque. Pas d'autres formats sont pris en charge. Branchez un lecteur clé USB ou disque dur USB dans la prise USB avant marquée. Attendre environ. 5-10 secondes pour le dispositif d'être reconnu. Si un disque dur USB est connecté, il peut exiger de sa propre alimentation. En général, le port devrait être en mesure de pouvoir le plus 2,5 "(petite, taille d'un portable) disques durs, mais aura probablement besoin de l'alimentation à l'origine fourni avec le disque dur au pouvoir disques durs 3,5 pouces (la taille du bureau).

Du Main Menu sélectionnez USB: Les répertoires sur le stylo USB sont indiquées à l'aide des touches de navigation, sélectionnez la musique / audio nécessaire. Ensuite, faites défiler à travers les annonces et sélectionner la piste nécessaire. Appuyez sur "OK" pour démarrer.

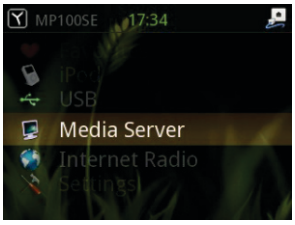

Media Player: La fonction serveur de médias nécessite un réseau connecté. S'il vous plaît assurer que la configuration réseau est complété et de travail avant de tenter d'utiliser le serveur média.
Le MP100SE peut agir comme un DMP (Digital Media Player) ou DMR (Digital Media Renderer).
Le DMP fonction de serveur multimédia est le DMP, cette fonction permet la lecture de la musique stockée sur un ordinateur personnel connecté au même réseau que le MP100SE.
DMR Cette fonction est toujours en arrière-plan. Il permet à l'utilisateur de jouer de la musique à partir d'un PC, un téléphone Android ou iPhone wirelessly.

Pour une application Windows 3rd Party comme «foobar2000" ou similaire est nécessaire. Cette application particulière peut être trouvé à: http://www.foobar2000.org/~~V
S'il vous plaît noter que si vous utilisez le foobar2000, vous devez également installer un plugin. Ceci est un plugin UPnP, ce qui peut être trouvé à http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp

Si vous utilisez un système d'Android, une application 3rd Party comme '2 joueur »ou similaire est nécessaire. Vous pouvez le trouver dans le marché Android app.

Pour IOS (iPhone / iPad) une application 3ème partie comme '8 joueur »ou similaire est nécessaire. Cela peut être trouvé dans l'App Store.

Du Main, sélectionnez Menu Media Server: Une liste de serveurs de musique disponibles sur le réseau seront affichés. Si aucun n'est montré, le partage de médias doit être activé sur l'ordinateur requis. Par exemple, sur un PC exécutant Windows XP, Vista, WIN 7/8/8.1, activer le partage de médias dans le Lecteur Windows Media ou certaines autres applications logicielles de tiers 3e.

Toute la musique répertorie toutes les chansons dans l'ordre alphabétique. Genre répertorie toutes les chansons par genre musical EX. classique, jazz, etc Tous les artistes permet la sélection de la musique par nom d'artiste dans l'ordre alphabétique. Artistes contributeurs permet la sélection de la musique en contribuant nom de l'artiste dans l'ordre alphabétique.

Les artistes, les compositeurs, les albums sont tous classés par ordre alphabétique. Playlists montrer vos listes de lecture personnalisées et vous pouvez également sélectionner par les cotes. Déplacez-vous dans chaque liste pour faire la sélection nécessaire.

Dossiers affiche les dossiers dans l'emplacement partagé. En utilisant les touches de navigation à distance de contrôle déplacer dans les listes play-list/artist/album et sélectionnez la piste nécessaire. Appuyez sur "OK" pour commencer à jouer.

Le fonctionnement de votre MP100SE Media Streamer suite.

Radio Internet: La fonction Radio Internet nécessite un réseau connecté. S'il vous plaît assurer que la configuration du réseau, comme expliqué précédemment est terminée et le travail avant de tenter d'utiliser la radio Internet. Le MP100SE dispose de la capacité de recevoir les émissions numériques réalisées sur le World Wide Web. L'avantage sur la radio normale, c'est que toute station de radio peut être écoutée partout sur la planète dans une clarté limpide, sans aucune ingérence ou d'autres artefacts couramment associés à la radio normale. La qualité et le débit binaire est déterminé par la station de radio, et le MP100SE sera la lecture au taux fixé par la station reçue.

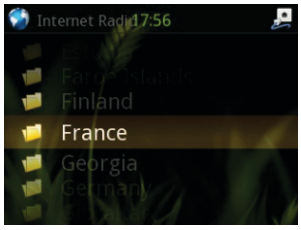

Dans le menu principal, sélectionnez Radio Internet: le «local» des stations sont listés en premier dans l'exemple vers la gauche, étant en "France". Une sélection de types de stations et de genres musicaux est disponible sous cette option pour une sélection rapide de choix désiré de l'écoute.

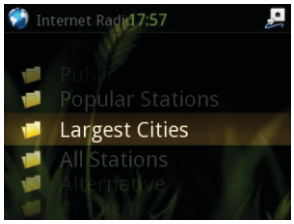

Récemment Joué donne une liste de stations de radio récemment joué pour un rappel facile.

Stations de recherche permet la recherche de nom de la station ou le type de musique par recherche de texte. Le texte peut être entré par le clavier alphanumérique ou des touches de navigation de la télécommande.

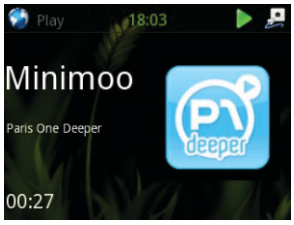

Localisation permet la recherche de stations à travers le monde par pays.

Genre permet la recherche de stations dans le monde entier par type de musique joué.

Nouvelles stations répertorie une sélection de stations vTuner nouvellement créées ou nouvellement inscrit. Stations les plus populaires donne une liste de plus actuellement écouté stations à travers le monde.

Favoris: MP100SE fournit un dossier des favoris, où vous pouvez stocker des articles qui vous plaisent.

Ajouter des éléments: Lorsque vous jouez une chanson ou l'écoute d'une station de radio, appuyez sur la "FAVORITE" touche de la télécommande pour l'ajouter dans le dossier favoris.

Jouez articles préférés: Dans le menu principal, sélectionnez Favoris. Appuyez sur OK ou> pour entrer. Sélectionnez les éléments que vous aviez ajoutées, et appuyez sur OK ou> à jouer.

Supprimer un élément: Dans le menu principal, sélectionnez Favoris. Appuyez sur OK ou> pour entrer. Sélectionnez les éléments que vous aviez ajoutées, et à long appuyez sur la touche Favoris pour le retirer.

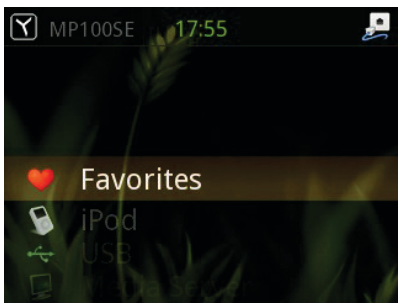

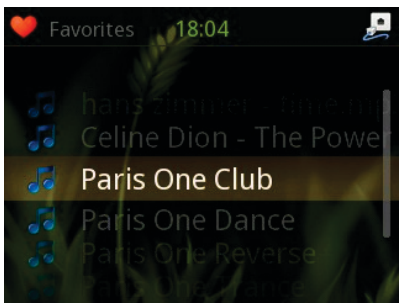

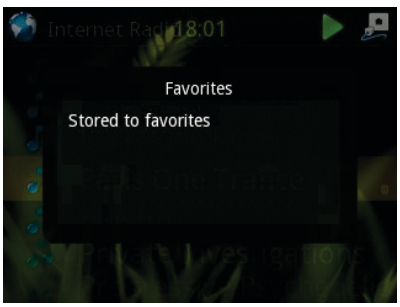

MP100SE Spécifications Media Streamer

FILE FORMAT

SUPPORTED FORMATS	AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC(local file)
	MP3, WMA (INTERNET RADIO)
	DSD64 (local playback) , DSD128 (network playback)
SUPPORTED SAMPLING	32 - 192KHz, 32 - 384KHz (USB PC)
RATES	16bit, 20bit, 24bit, 32bit (USB PC)
SUPPORTED RESOLUTION	

NETWORK

	10/100 Base-T (RJ45)
ETHERNET	IEEE 802.11b/g/n
WIFI	Compatible
WPS	1.0/1.5 compatible
DLNA	DMP/DMR
UPnP	vTuner
INTERNET RADIO SERVICES	

AUDIO

	Gold plated RCA, Balanced
AUDIO OUTPUTS	Coaxial (0.5Vp-p @ 75Ω) Optical
DIGITAL OUTPUTS	AES/EBU (2Vp-p @ 110Ω)
	Coaxial, USB (PC), USB (host), iPod, Bluetooth 4.0 with aptx
DIGITAL INPUTS	2.2V
UNBALANCED OUTPUT LEVEL	4.4V
BALANCED OUTPUT LEVEL	108 dB
SNR (RCA)	113 dB
SNR (XLR)	20Hz - 20kHz (-0.5 dB)
FREQUENCY RESPONSE	0.001%
THD+N (20Hz - 20kHz)	AKM AK4490EQ (32 bits / 768kHz capable)
D/A CONVERTER	Linear power supply with high performance R-Core transformer
POWER SUPPLY	430 mm x 374 mm x 118 mm
DIMENSIONS (w x d x h)	5.2 kg

Téléchargement gratuit de l'APP disponibles à partir de iOS et Android magasins.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Das Gerät hat im inneren keine zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung dem qualifiziertem Fachpersonal.

Das Symbol „Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck“ soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die von ausreichender Größe ist, und die Gefahr eines elektrischen Schlages bestehen kann.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von Benachrichtigung über wichtige Betriebs-und Wartungs-(Reparaturen) in der Dokumentation des Produkts.

Dieses Produkt ist so konzipiert und hergestellt, um strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Sie sollten die Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Verwendung des Produkts lesen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie alle Warnungen im Handbuch oder auf dem Produkt

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

Das Vorhandensein von Strom in der Nähe von Wasser kann gefährlich sein. Verwenden Sie nicht die Produkte im Freien oder in der Nähe einer beliebigen Quelle mit Wasser zum Beispiel neben einer Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools usw. achten Sie darauf, dass Gerät nicht fallen zu lassen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse durch Öffnungen zu schütten.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder andere weiche Oberfläche ab, oder in einem geschlossenen Bücherregal oder Schrank, wo die Belüftung behindert werden kann. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 100 mm (4 Zoll) zu allen Seiten und nach oben zu dem Produkt um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze unten und an der oberen Abdeckung Ihres Produktes weder abgedeckt noch verdeckt von einem Objekt oder Staub sind.

Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer oder Wärme erzeugenden Geräten wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich andere elektronische Geräte), die Wärme erzeugen. Der Verstärker ist für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen ausgelegt

Versuchen Sie niemals das Produkt zu öffnen oder zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten sollten durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die einzige Sicherung die in diesem Gerät verwendet wird, ist an der Gerätesteckdose. Verwenden Sie immer genau die gleiche Sicherung wie die mit Ihrem Gerät geliefert wurde.

Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch aus dem Produkt wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.

Das Produkt sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:

Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.

Das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

Objekte auf das Produkt gefallen sind oder Flüssigkeit in das Produkt verschüttet wurden.

Das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

Das Produkt nicht normal zu funktionieren scheint oder eine deutliche Änderung in der Leistung aufweist.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres YBA Design Produktes. Wir sind zuversichtlich, dass es Ihnen viele Jahre Freude bieten wird.

YBA Design Produkte sind mit dem gleichen Stolz und Liebe zum Detail hergestellt, wie jedes andere Produkt seit unserer Gründung im Jahr 1981. Ihr neues Produkt gibt Ihnen die beste Audio-Qualität.

Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Ihnen alle Informationen zu geben, um Ihr Produkt richtig zu installieren, zu verbinden, zu konfigurieren und richtig zu verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um sicherzustellen, dass kein Schaden entsteht, empfehlen wir dringend, dass Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam vor der Installation lesen.

Es ist unsere Empfehlung, dass Sie ein Rack oder Stand, der für die Verwendung mit Audiogeräten geeignet ist verwenden. Wenn Ihr Gerät ist auf einem fahrbaren Regal ist, sollte dieses mit großer Vorsicht bewegt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Es ist immer ratsam, vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Reinigungsarbeiten sollten Sie normalerweise nur mit einem weichen, feuchten, Fusel freien Tuch ausführen. Verwenden Sie keine Verdünner oder andere chemische Lösungsmittel zur Reinigung oder Möbel Polituren, die weiße Spuren hinterlassen können.

Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung des richtigen Typs an, wie in der Bedienungsanleitung oder auf der markierten Rückseite beschrieben. Versichern Sie sich, ob die richtige Spannung eingestellt ist. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass sie nicht darüber stolpern oder darauf treten können. Verwenden Sie nur das Netzkabel welches mit Ihrem Produkt geliefert wurde.

Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie es aus, wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um der internationalen IEC 60065 Norm für elektrische Sicherheit sowie CE- und RoHS- Richtlinien zu entsprechen. Die bildliche "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, das Gerät darf nicht mit gewöhnlichen Abfällen entsorgt werden soll, sondern sie müssen für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung gesammelt werden.
.
Wenn es nicht mehr benötigt wird, ist es daher in einer entsprechenden Sammelstelle zu hinterlegen.

YBA ist ein eingetragenes Warenzeichen von YBA SAS und ist für den Einsatz von YBA, ihrer Tochtergesellschaften und autorisierten Agenten beschränkt. Alle anderen Marken-und Produktnamen, die in diesem Handbuch angegeben sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Disclaimer: Alle Informationen, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Allerdings, da unsere Techniker immer bestrebt sind unsere Produkte zu verbessern und zu verbessern, kann Ihr Produkt leicht unterschiedliches Aussehen, Leistung, oder eine geänderte Funktionalität haben, als in diesem Handbuch vorgestellt ist.

YBA Garantie Bedingungen

YBA garantiert, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung unter den folgenden Bedingungen:

Der Garantiezeitraum kann von Land zu Land und nach den örtlichen Bestimmungen variieren . Fragen Sie Ihren Händler oder Distributor, um die Laufzeit der Garantie in Ihrem Land zu bestätigen.

YBA repariert oder ersetzen dieses Produkt (bei YBA einzige Option) oder defekte Teile in diesem Produkt im Sinne der Gewährleistung.

YBA Garantie gilt für den Erstkäufer. Achten Sie immer darauf, dass Sie einen gültigen Kaufbeleg erhalten, wenn Sie das Gerät erwerben.

YBA haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, für die Verletzung jeglicher ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in diesem Artikel.

Außer in dem gesetzlich verbotenen Umfang, ist diese Garantie ausschließlich und ersetzt alle anderen ausdrücklichen und stillschweigenden Garantien.

YBA Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Garantieabwicklung

Um Garantieleistungen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den YBA autorisierten Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Ihr Händler wird das Produkt an das registrierte YBA Service-Center liefern. Der Versand an das Service-Center hat auf Ihre Kosten zu erfolgen und Ihr Produkt muss entweder in der Originalverpackung verpackt werden oder in einer Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz bietet.

Der Kaufnachweis ist in Form eines Kaufvertrages oder einer quittierten Rechnung vorzulegen, dass dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit ist, um einen Anspruch auf Garantieleistungen zu erhalten.

Diese Garantie ist ungültig, wenn

(a) die im Werk angebrachte Seriennummer geändert, verändert oder von diesem Produkt entfernt wurde.
(b) dieses Produkt nicht bei einem von YBA autorisierten Händler gekauft wurde.
(c) das Produkt zeigt Anzeichen von Reparaturen, oder von einem nicht autorisierten Service-Center YBA versucht wurde eine Reparatur durchzuführen.

Gewährleistungsausschluss

Wartung und Service oder den Ersatz von Teilen aufgrund normaler Abnutzung
Störungen die durch extreme Situationen (wie z. B. Schäden durch Blitzschlag, Überschwemmungen, Feuchtigkeit, Feuer ...) verursacht wurden
Probleme, die sich aus der Verwendung des Produkts oder der Verwendung dieses Produkts für gewerbliche und industrielle Anwendung ergeben
Störungen die durch Erschütterungen oder durch herunterfallen des Produkts verursacht wurden.
Störungen durch unbefugtes Öffnen oder Manipulation an dem Gerät
Schäden aufgrund von Reparaturen, Modifikationen oder Reinigen von nicht zugelassenen Technikern oder durch die Verwendung von nicht-YBA Teile
Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ungeeigneter Verpackung beim Rücktransport zu einem autorisierten Service-Center verursacht wurde
Schäden an dem äußeren Chassis aufgrund des normalen oder anormalen Verschleiß
Jeder vollständige oder teilweise Verlust der Daten / Dateien
Störungen die als Folge eines Kurzschlusses auf die Lautsprecher-Ausgänge verursacht wurden
Störungen die durch andere Geräte oder Zubehör wie Netzkabel, Netzfilter, Lautsprecher verursacht wurden.

Verwenden Sie Ihre YBA Fernbedienung

Hinweis: PRESSE bedeutet einen kurzen Druck auf eine Taste, während HOLD bedeutet, die Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Richten Sie die Fernbedienung immer auf das IR-Fenster Ihres MP100SE.

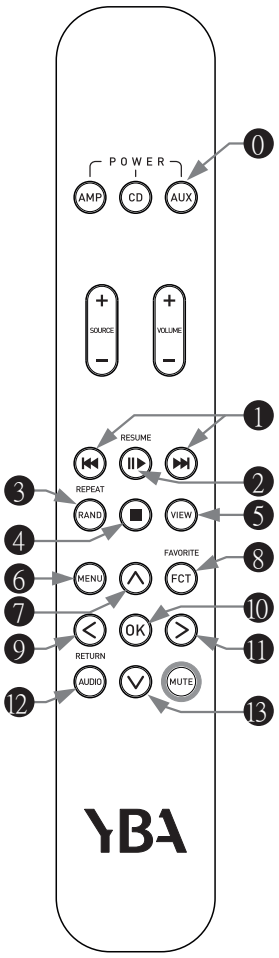

0. Wählen Sie das gewünschte Gerät, um zwischen AMP, CD und AUX umzuschalten. Um den MP100SE zu steuern, müssen Sie die AUX-Taste drücken.

1. Vorherigen / nächsten Titel (⏮ / ⏭): Drücken Sie ⏮ die Taste um den vorherigen Titel zu spielen oder den nächsten Titel zu spielen ⏭. Halten> 3 s für schnellen Vor- oder Rücklauf.

2. PLAY / PAUSE: Drücken Sie, um zwischen Play ▶ und Pause ⏸ umzuschalten.

3. RANDOM (RAND): Drücken Sie, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren / deaktivieren. Halten Sie zum Aktivieren / Deaktivieren der CD Repeat-Funktion und schalten Sie zwischen den „aktuellen Titel“ und „alle Titel“ wiederholen.

4. STOP: ■ Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

5. VIEW: Drücken Sie, um die Spur Timing-Informationen (Zeit vom Beginn / Zeit bis zum Ende) zu ändern. Halten (> 3 Sekunden), die Display-Helligkeit dimmt. Halten Sie wieder, schaltet sich das Display aus. Halten Sie wieder, schaltet sich das Display an.

6. MENU: Drücken Sie, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

7. ∧: Kippschalter nach oben bewegt aufwärts durch das Menü.

8. Favorit: Drücken Sie, um den aktuell wiedergegebenen Titel dem Favoriten-Menü hinzu zu fügen. Halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel aus dem Favoriten-Menü zu entfernen.

9. <: Drücken Sie, um rückwärts durch das Menü zu wechseln.

10. OK: Bestätigt / Wählt Artikel.

11. >: Drücken Sie, um vorwärts durch das Menü zu wechseln.

12. RETURN: Drücken Sie, um die Wiedergabe fortzusetzen.

13. ∨: Kippschalter nach unten bewegt abwärts durch das Menü.

VORSICHT Bevor Sie einen beliebigen Eingang oder Ausgang verbinden.....

Achten Sie darauf, dass Ihr MP100SE ausgeschaltet ist. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten an Ihrem Musik-Server ausgeschaltet sind.

Arrangieren und organisieren Sie die Verkabelung zu Ihrem MP100SE und zu all Ihren anderen Komponenten ordentlich. Trennen Sie Netzkabel von den Audio-Kabeln, um Brummen oder andere Störgeräusche in das System zu vermeiden.

Entdecken Sie Ihren MP100SE : Vorderansicht

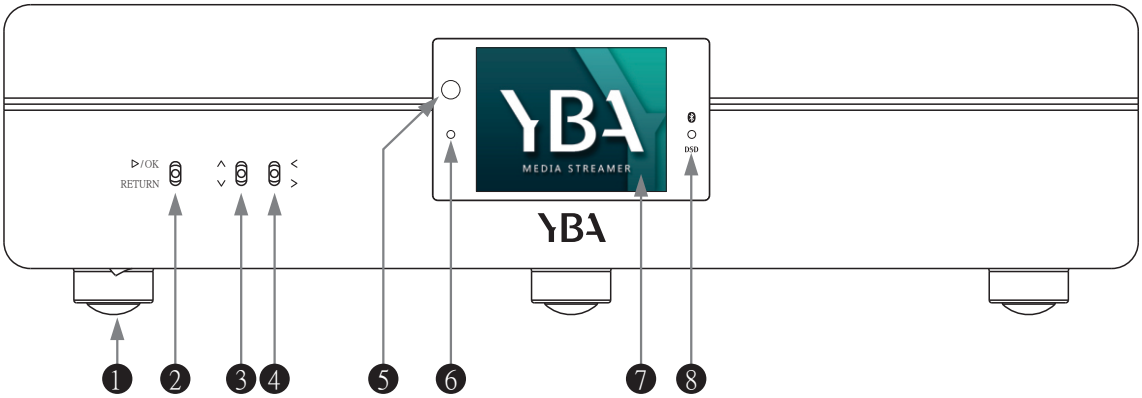

1. ON / OFF: Verwenden Sie diese Taste, um Ihren MP100SE ein- oder aus-zuschalten
2. >/OK RETURN: Play / OK bestätigt die Menüauswahl. Mit RETURN gelangen Sie wieder auf den ausgewählten Titel, wenn nichts abgespielt wird, um zum Menü zurückzukehren.
3. ∧ / ∨: Menüauswahl - nach oben oder unten.
4. < / > : Schaltet durch das Menü rückwärts oder vorwärts.
5. IR Sensor: Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor um das Gerät aus der Ferne zu bedienen.
6. Start up indicator: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, flackert die LED um anzuzeigen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn kein digitales Signal anliegt leuchtet die LED dauernd.
7. 320 x 240 mm TFT LCD display.
8. Bluetooth gepaarte und DSD LED.

Entdecken Sie Ihren MP100SE: Rückansicht

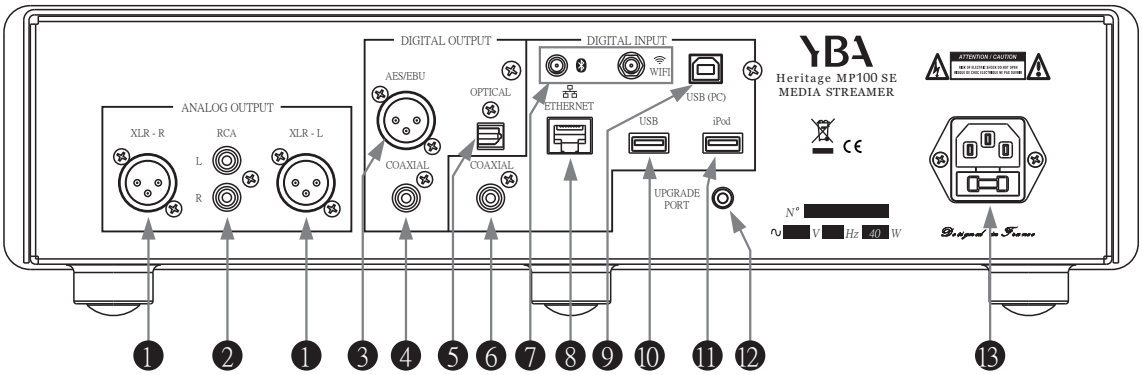

1. Balanced Audio-Ausgang: Dieser bietet eine bessere Qualität, Rauschen und Interferenzen im Kabel werden verhindert, wenn sie Geräte mit symmetrischen Eingängen verwenden. XLR-Stecker sollten so verkabelt werden: Pin 1 - Masse; Pin 2 - Hot (in Phase), Pin 3 - Cold (Phase invertiert).

Entdecken Sie Ihren MP100SE: Rückansicht

❷ RCA Audio Ausgang: Verbinden Sie den Verstärker (oder an einem anderen geeigneten Gerät wie Aktivlautsprecher, Receiver, etc.) an die Cinch-Ausgänge Ihres MP100SE.

❸ AES / EBU-Digitalausgang: Der koaxiale Digitalausgang ermöglicht es Ihnen, einen externen DAC oder einen digitalen Recorder anzuschließen.

❹ Koaxial-Digital-Ausgang: Der koaxiale Digitalausgang ermöglicht es Ihnen, einen externen DAC oder einen digitalen Recorder anzuschließen.

❺ Optischer Digitalausgang: Der optische Digital-Ausgang erlaubt den Anschluss eines externen DAC oder einen digitalen Recorder anschließen.

❻ Koaxial-Digital-Eingang: Schließen Sie hier eine beliebige digitale Quelle mit einem COAXIAL- Verbindungskabel (75 Ohm) hoher Qualität an, welches speziell für den digitalen Audio-Einsatz konzipiert ist.

❼ BT and WIFI: Schließen Sie die mitgelieferte Antenne an den SMA-Stecker auf der Rückseite an. Eine RP-SMA Gewindemuffe ist vorgesehen, um die mitgelieferte WLAN Antenne an das Gerät anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass die Mutter an dem Antennenkabel fest mit dem SMA (Gewinde)-Stecker auf der Rückseite des MP100SE verschraubt ist.

❽ ETHERNET: Schließen Sie das Gerät an das Netzwerk dauerhaft mit einem RJ45-RJ45 Netzwerkkabel (nicht Crossover) an. Verwenden Sie Kabel mit dem Netzwerk-Typ, z. B. geeignet 10/100 Base-T (die meisten Heim-Netzwerke). Es wird dringend empfohlen das Gerät an ein Computer Netzwerk an zu schließen, wo eine kabelgebundene Verbindung bereits vorhanden ist oder installiert werden kann. Sie sollten Standard-UTP RJ45 Netzwerkkabel verwenden, um das Gerät mit dem Netzwerk-Router zu verbinden.

❾ USB (PC): Der Typ B USB-Eingang ermöglicht den direkten Anschluss an einen PC / Mac. Der MP100SE kann völlig unabhängig von der in Ihrem Computer eingebauten Soundkarte und betrieben werden, gleichgültig, ob Ihr Computer eine Soundkarte hat oder nicht.

❿ USB: USB (Typ A)-Host-Port für USB-Stick-Treiber oder USB-Festplatte Treiber zu verwenden.

⓫ iPod: : USB (Typ A)-Host-Anschluss um ein iPod / iPhone / iPad zu verwenden.

⓬ Upgrade port: Für Service Arbeiten und zukünftige Verbesserungen. Nicht für die Verwendung durch den Endnutzer.

⓭ Netzanschluss: Verwenden Sie das Netzkabel welches mit Ihrem MP100SE mitgeliefert wurde. Seien Sie sicher, dass der Netz-Schalter in der AUS-Stellung ist vor dem Verbinden des Netzkabels.

Einrichten Ihres MP100SE Media Streamer

EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen stehen am Fuße des Hauptmenüs zur Verfügung . Ihre Einstellungen sollten nur noch nach dem ersten Einschalten eingegeben werden und bleiben gespeichert, bis die Einheit aktualisiert wird, worauf es nötig ist, um sie zurückzusetzen.

NETZWERK

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, oder wenn das Netzwerk sich geändert hat, wird es erforderlich sein, dieses einzurichten, bevor die Netzwerk-Funktionen wie Internet-Radio oder Media-Streaming zur Verfügung stehen. Diese müssen nur einmal durchgeführt werden (pro Netz), da das Gerät die Einstellungen selbst wenn es ausgeschaltet und ausgesteckt ist sich daran erinnern wird.

Wired: Dies wird empfohlen, wenn ein kabelgebundenes Netzwerk RJ45-Anschluss zur Verfügung steht. Befolgen Sie diese Schritte: Einstellung> Netzwerk> Netzwerk-Setup> LAN> Automatic (DHCP)> Proxy Off> Finish
* Wenn die Einstellung korrekt ist, wird das Symbol oben rechts der Ecke sich ändern zu

Wireless: Einstellung> Netzwerk> Netzwerk-Setup> Wireless> Scan> Wählen Sie Ihr Netzwerk> Geben Sie das Passwort> Finish
* Wenn die Einstellung korrekt ist, wird das Symbol oben rechts Ecke sich ändern zu

ZEIT

Zeit Zone ermöglicht es die lokale Zeit einzustellen. Dies stellt den korrekten automatischen Betrieb der Uhr-Funktionen für den jeweiligen Ort, zum Beispiel die Sommerzeit sicher. Wählen Sie die nächstgelegene lokale Zeitzone, und stellen Sie sicher, dass die Zeit-Funktionen korrekt umgesetzt wird.

Sommerzeit Schalter auf oder außerhalb der Sommerzeit-Funktion.

Show Clock gibt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an, wie in dem MP100SE eingestellt ist.

Benutzeroberfläche

Sprache ermöglicht, dass Menüpunkte in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Verfügbare Sprachen sind für die Auswahl aufgelistet.

Themen bieten eine Auswahl von vier alternativen Hintergründen.

Display Timeout ermöglicht das Ausschalten der Anzeige, nach einer gewählten Zeitspanne seit dem letzten Tastendruck der Fernbedienung. Der Standardwert ist Aus, kann aber in verschiedene Zeiten zwischen 10 Sekunden und 1 Stunde inclusive eingestellt werden. Wenn die Anzeige aus geht, genügt der Druck auf eine beliebige Taste der Fernbedienung (abgesehen von den CD-Player-Tasten) und das Display ist wieder an.

WIEDERGABE

Repeat wählt, ob ein, alle oder kein aufgeführter Titel wiederholt werden soll. Die Standardeinstellung ist OFF bedeutet nichts wird wiederholt.

Shuffle entscheidet, ob Media Player Titel oder Alben in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden. Die Standardeinstellung ist OFF Bedeutung Titel werden der Reihenfolge nach abgespielt.

Slideshow bestimmt die Länge der Zeit, die ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, bei der Anzeige von Fotos. Die Standardeinstellung ist OFF, was bedeutet, das Bild bleibt, bis ein neues gewählt wird.

Einrichten Ihres MP100SE Media Streamer

ALLGEMEIN

Einstellungen zurücksetzen setzt alle durch Benutzer veränderbare Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurück. Alle Einstellungen und Netzwerk-Einstellungen gehen verloren. Drücken Sie <, um abzubrechen, wenn diese Option durch Zufall ausgewählt wird.

Software Update prüft nach aktualisierter Software über das Internet. Diese Funktion wird nicht funktionieren, wenn die Internet-Verbindung nicht vorhanden oder nicht richtig eingerichtet ist. Der Download dauert ein paar Minuten, je nach Netzwerk-Geschwindigkeit. Wenn möglich ist es sinnvoll, wenn auch nicht zwingend, den Update über eine Kabelverbindung mit dem Netzwerk zu aktualisieren. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, werden alle gespeicherten Einstellungen gelöscht und müssen neu eingegeben werden.

Info zeigt Details der Produkts Hard- und Software-Version.

Rechtliche Hinweise und Kommentare.

Bedienung Ihres MP100SE Media Streamer

Aux Eingänge: Der MP100SE verfügt über zwei digitale AUX-Eingänge, koaxial und USB (PC). Aus dem Hauptmenü wählen Sie die AUX-Eingänge

Koaxial ist der digitale Eingang für Stereo (2-Kanal) digitalen Quellen wie CD, Minidisc, DAT-oder TV-Set-Top-Boxen. Bitte beachten Sie, dass alle angeschlossenen Fernseher oder Heimkino-verwandte Geräte wie Set-Top-Boxen so eingerichtet sein müssen, um ein 32kHz bis 192kHz PCM Stereo Digital Stream oder ähnliches auszugeben. Der MP100SE erkennt kein Multi-Kanal-Digital-Audio.

USB (PC) ist für den direkten Anschluss an einen Computer, für die Audio Wiedergabe mit dem Computer benimmt sich der MP100SE wie eine hochwertige externe Soundkarte des Computers. Genau wie die Design-YBA WD202, wird der Ton in diesem Fall durch den Computer nicht die MP100SE gesteuert.

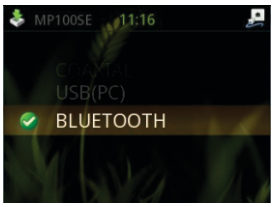

Bluetooth: Nachdem Sie Ihr BLUETOOTH Gerät ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät (d.h. Handy oder Tablet) auch Bluetooth eingeschaltet hat. Sie wird Ihnen Heritage MP100SE anzeigen. Wählen Sie dieses auf Ihrem Gerät aus und es wird sich mit dem MP100SE verbinden. Gehen Sie zu der Musikbibliothek auf Ihrem Gerät und wählen Sie die Musik, die Sie hören möchten.

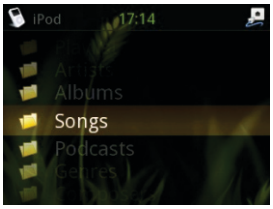

iPod: Schließen Sie den iPod / iPhone / iPad in die hintere iPod Buchse. Verwenden Sie ein gutes, von Apple-zugelassenes Qualitäts-USB-Kabel. Dieses Gerät unterstützt die direkte USB-Verbindung nur und unterstützt nicht die Verwendung eines "Dock".

Aus dem Hauptmenü wählen Sie den iPod. Nach einer kurzen Wartezeit wird die Verzeichnisliste der Musik auf dem iPod oder iPhone angezeigt werden.

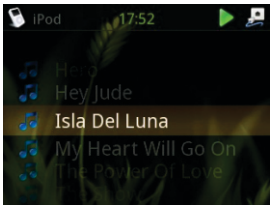

Playlist ermöglicht die Wiedergabe von persönlichen Playlisten die im iPod oder iPhone gespeichert sind.
Artists ermöglicht die Auswahl von Musik nach Künstler Namen in alphabetischer Reihenfolge.
Alben listet Album nach Namen in alphabetischer Reihenfolge auf.
Songs listet jeden einzelnen gespeicherten Song in alphabetischer Reihenfolge auf.
Podcasts listet alle gespeicherten Podcasts in alphabetischer Reihenfolge auf.
Listet alle Genres der Musik-Typen auf.
Komponisten listet alle Musikdateien nach Komponisten auf.
Hörbücher listet alle gespeicherten Hörbücher auf dem iPod oder iPhone auf.

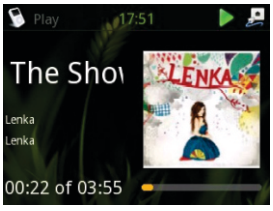

Mit den Navigationstasten wählen Sie die gesuchte Musik/Audio. Dann blättern Sie durch die Auflistungen und wählen einen Titel aus. Drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe starten.

Bedienung Ihres MP100SE Media Streamer

USB: Der MP100SE erkennt FAT16-oder FAT32-formatierten USB-Stick/Festplatten. Keine anderen Formate werden unterstützt. Stecken Sie einen USB-Stick oder USB-Festplatte in die vordere USB-Buchse. Warten Sie ca.. 5-10 Sekunden, bis das Gerät erkannt wird. Wenn eine USB-Festplatte angeschlossen ist, kann sie eine eigene Stromversorgung nutzen. Im Allgemeinen sollte der Port in der Lage sein, die meisten 2,5 " (kleine, Laptop-Größe) Festplatten zu betreiben. Wahrscheinlich brauchen Sie aber eine Stromversorgung, die ursprünglich mit den 3.5“ Festplatten geliefert (Desktop Größe) wird.

Aus dem Hauptmenü wählen Sie USB: Die Verzeichnisse werden auf dem USB-Stick aufgelistet. Mit den Navigationstasten wählen Sie die gewünschte Musik / Audio. Dann blättern Sie durch die Auflistungen und wählen einen Titel aus. Drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe starten.

Media Server: Die Media-Server-Funktion erfordert eine Verbindung mit dem Netzwerk. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk nun angeschlossen ist und funktioniert, bevor Sie den Medien-Server verwenden.

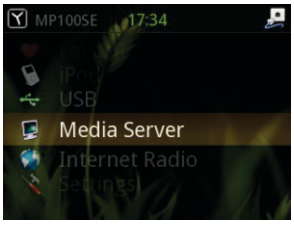

Der MP100SE kann als DMP (Digital Media Player) oder DMR (Digital Media Renderer) fungieren.

DMP Die Medienserver-Funktion ist der DMP, diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe von Musik,die auf einem Personal Computer gespeichert ist, welches mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist, wie der MP100SE.

DMR Diese Funktion ist immer im Hintergrund. Es ermöglicht dem Benutzer, Musik von einem PC, Android-Handy oder iPhone drahtlos zu spielen.

Für Windows ist eine 3rd-Party-Anwendung wie "foobar2000 'oder ähnliches notwendig. Diese spezielle Anwendung kann bei http://www.foobar2000.org/ gefunden werden

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie die foobar2000 verwenden, sollten Sie auch ein Plugin installieren. Dies ist ein UPnP-Plugin, das bei http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp gefunden werden kann

Wenn Sie ein Android-System nutzen, ist eine 3rd-Party-Anwendung wie '2player 'oder ähnliches notwendig. Sie können dies im Android-App-Markt finden.

Für IOS (iPhone / iPad) ist eine 3.party Anwendung wie '8 player "oder ähnlich notwendig. Dies kann in den App Store gefunden werden.

Aus dem Hauptmenü wählen Sie Media Server: Eine Liste der verfügbaren Musik-Server wird im Netzwerk angezeigt werden. Wenn keiner angezeigt werden, muss die Freigabe von Medien auf den gewünschten Computer aktiviert werden. Zum Beispiel auf einem PC mit Windows XP, Vista oder 7, Media-Sharing aktivieren in Windows Media Player oder eine andere 3rd-Party-Software- Anwendungen.

All Music listet alle Songs in alphabetischer Reihenfolge auf. Genre listet alle Songs von musikalischen Art zB Klassik, Jazz usw auf.

Alle Artists ermöglicht die Auswahl von Musik nach Künstler Namen in alphabetischer Reihenfolge. Mitwirkende Künstler ermöglicht die Auswahl von Musik durch den Künstlernamen in alphabetischer Reihenfolge.

Künstler, Komponisten, Alben sind alle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Playlists zeigen Ihnen Ihre eigenen Wiedergabelisten und Sie können auch nach Bewertungen auswählen. Blättern Sie sich durch jede Liste, um die gewünschte Auswahl zu treffen.

Ordner zeigt die Ordner in dem freigegebenen Speicherort. Mit den Navigationstasten der Fernbedienung navigieren Sie die Playlist / Interpret / Album Inserate und wählen Sie die gewünschten Titel. Drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe starten.

Bedienung Ihres MP100SE Media Streamer

Internet Radio: Die Internet-Radio-Funktion erfordert ein verbundenes Netzwerk. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk-Setup wie zuvor erläutert abgeschlossen ist und arbeitet, bevor Sie das Internet-Radio nutzen. Der MP100SE hat die Fähigkeit, digitale Sendungen die über das World Wide Web verbreitet werden, zu erhalten. Der Vorteil gegenüber normalen Radio ist, dass jeder Radiosender überall auf dem Planeten in kristallklarer Schärfe, ohne Störungen oder andere Artefakte angehört werden kann, die häufig mit normalen Radio verbunden sind. Die Qualität und die Bitrate wird durch die Radiosender bestimmt, und der MP100SE wird die Wiedergabe an dem von der empfangene Sender eingestellt.

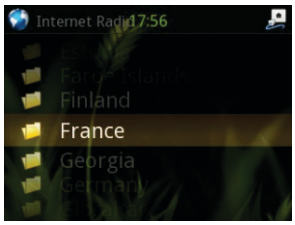

Aus dem Hauptmenü wählen Sie Internet Radio: Die "local"-Stationen werden zunächst in dem Beispiel auf der linken Seite aufgelistet, wobei in "Frankreich". Eine Auswahl von Station Typen und Musikrichtungen ist bei dieser Option zur schnellen Auswahl der gewünschten Wahl des Zuhörens zur Verfügung.

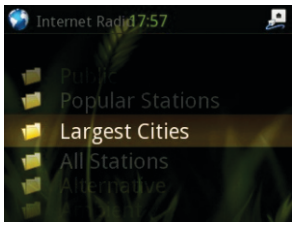

Vor kurzem gespielt gibt eine Liste der zuletzt gespielten Sender um sie einfach wieder auf zurufen.

Suche Stationen ermöglicht die Suche nach Sender Namen oder Musik Typus in Volltextsuche. Der Text kann durch die alphanumerische Tastatur oder Navigationstasten auf der Fernbedienung eingegeben werden

Location ermöglicht die Suche nach Stationen weltweit nach Ländern.

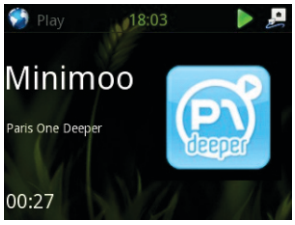

Genre ermöglicht die Suche nach Stationen weltweit nach der Art der gespielten Musik.

New Stations listet eine Auswahl von neu eingerichtet oder neu gelisteten vTuner Stationen. Beliebteste Sender gibt eine Liste der aktuell am meisten gehörten Sender weltweit.

Favoriten: MP100SE bietet einen Favoriten-Ordner, in dem Sie Ihre beliebtesten Sender speichern können.

Add items: Wenn Sie einen Song abspielen, oder einen Radiosenders hören, drücken Sie die "Favoriten"-Taste auf der Fernbedienung, um es in die Favoriten-Ordner hinzu zu fügen.

Speichern Sie die gewünschten Artikel ab: Im Hauptmenü wählen Sie Favoriten. Drücken Sie OK oder > zur Auswahl. Wählen Sie die Elemente, die Sie hinzugefügt hatten, und drücken Sie OK oder >, um zu spielen.

Entfernen Sie einen Artikel: Im Hauptmenü wählen Sie Favoriten. Drücken Sie OK oder > zur Auswahl. Wählen Sie die Elemente, die Sie hinzugefügt hatten, und drücken Sie die Favoriten-Taste lange um zu entfernen.

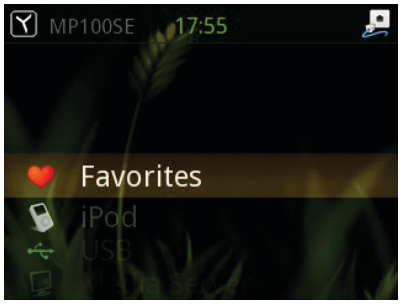

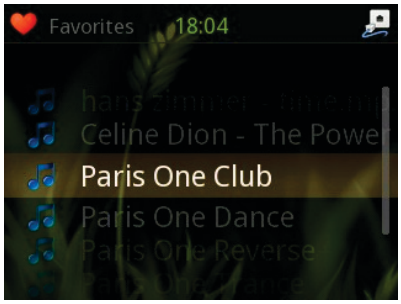

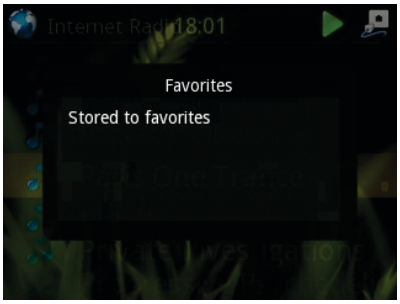

MP100SE Media Streamer TECHNISCHE DATEN

DATEIFORMAT

UNTERSTÜTZTE FORMATE	AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC(local file) MP3, WMA (INTERNET RADIO) DSD64 (local playback) , DSD128 (network playback)
UNTERSTÜTZTE SAMPLING RATEN	32 - 192KHz, 32 - 384KHz (USB PC)
UNTERSTÜTZTE AUFLÖSUNG	16bit, 20bit, 24bit, 32bit (USB PC)

NETWORK

ETHERNET	10/100 Base-T (RJ45)
WIFI	IEEE 802.11b/g/n
WPS	Compatible
DLNA	1.0/1.5 compatible
UPnP	DMP/DMR
INTERNET RADIO SERVICES	vTuner

AUDIO

AUDIO AUSGÄNGE	Vergoldete RCA, Balanced
DIGITAL AUSGÄNGE	Coaxial (0.5Vp-p @ 75Ω) Optical AES/EBU (2Vp-p @ 110Ω)
DIGITAL EINGÄNGE	Coaxial, USB (PC), USB (host), iPod, Bluetooth 4.0 with aptx
UNBALANCED AUSGANGS LEVEL	2.2V
BALANCED AUSGANGS LEVEL	4.4V
SNR (RCA)	108 dB
SNR (XLR)	113 dB
FREQUENZGANG	20Hz - 20kHz (-0.5 dB)
THD+N (20Hz - 20kHz)	0.001%
D/A CONVERTER	AKM AK4490EQ (32 bits / 768kHz capable)
STROMVERSORGUNG	Linear-Netzteil mit Hochleistungs-R-Core-Transformator
ABMESSUNGEN (B x T x H)	430 mm x 374 mm x 118 mm
GEWICHT	5.2 kg

Kostenlose APP Download von iOS und Android-Stores.

YBA

www.ybahifi.com

info@ybahifi.com