

WA202 Stereo Receiver



Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Das Gerät hat im inneren keine zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung dem qualifiziertem Fachpersonal.



Das Symbol "Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck" soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die von ausreichender Größe ist, und die Gefahr eines elektrischen Schlages bestehen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von Benachrichtigung über wichtige Betriebs-und Wartungs-(Reparaturen) in der Dokumentation des Produkts hinweisen.

Dieses Produkt ist so konzipiert und hergestellt, um strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Sie sollten die Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Verwendung des Produkts lesen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie alle Warnungen im Handbuch oder auf dem Produkt

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

Das Vorhandensein von Strom in der Nähe von Wasser kann gefährlich sein. Verwenden Sie nicht die Produkte im Freien oder in der Nähe einer beliebigen Quelle mit Wasser zum Beispiel neben einer Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools usw. achten Sie darauf, dass Gerät nicht fallen zu lassen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse durch Öffnungen zu schütten.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder andere weiche Oberfläche ab, oder in einem geschlossenen Bücherregal oder Schrank, wo die Belüftung behindert werden kann. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 100 mm (4 Zoll) zu allen Seiten und nach oben zu dem Produkt um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze unten und an der oberen Abdeckung Ihres Produktes weder abgedeckt noch verdeckt von einem Objekt oder Staub sind.

Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer oder Wärme erzeugenden Geräten wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich andere elektronische Geräte), die Wärme erzeugen. Der Verstärker ist für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen ausgelegt

Versuchen Sie niemals das Produkt zu öffnen oder zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten sollten durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die einzige Sicherung die in diesem Gerät verwendet wird, ist an der Gerätesteckdose. Verwenden Sie immer genau die gleiche Sicherung wie die mit Ihrem Gerät geliefert wurde.

Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch aus dem Produkt wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.

Das Produkt sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:

Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.

Das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

Objekte auf das Produkt gefallen sind oder Flüssigkeit in das Produkt verschüttet wurden.

Das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

Das Produkt nicht normal zu funktionieren scheint oder eine deutliche Änderung in der Leistung aufweist.



Wir danken Ihnen für den Kauf unseres YBA Design Produktes. Wir sind zuversichtlich, dass es Ihnen viele Jahre Freude bieten wird.

YBA Design Produkte sind mit dem gleichen Stolz und Liebe zum Detail hergestellt, wie jedes andere Produkt seit unserer Gründung im Jahr 1981. Ihr neues Produkt gibt Ihnen die beste Audio-Qualität.

Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Ihnen alle Informationen zu geben, um Ihr Produkt richtig zu installieren, zu verbinden, zu konfigurieren und richtig zu verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um sicherzustellen, dass kein Schaden entsteht, empfehlen wir dringend, dass Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam vor der Installation lesen.

Es ist unsere Empfehlung, dass Sie ein Rack oder Stand, der für die Verwendung mit Audiogeräten geeignet ist verwenden. Wenn Ihr Gerät ist auf einem fahrbaren Regal ist, sollte dieses mit großer Vorsicht bewegt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Es ist immer ratsam, vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Reinigungsarbeiten sollten Sie normalerweise nur mit einem weichen, feuchten, Fusel freien Tuch ausführen. Verwenden Sie keine Verdünner oder andere chemische Lösungsmittel zur Reinigung oder Möbel Polituren, die weiße Spuren hinterlassen können.

Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung des richtigen Typs an, wie in der Bedienungsanleitung oder auf der markierten Rückseite beschrieben. Versichern Sie sich, ob die richtige Spannung eingestellt ist. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass sie nicht darüber stolpern oder darauf treten können. Verwenden Sie nur das Netzkabel welches mit Ihrem Produkt geliefert wurde.

Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie es aus, wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird.



Dieses Produkt wurde entwickelt, um der internationalen IEC 60065 Norm für elektrische Sicherheit sowie CEund RoHS- Richtlinien zu entsprechen. Die bildliche "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, das Gerät darf nicht mit gewöhnlichen Abfällen entsorgt werden soll, sondern sie müssen für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung gesammelt werden.

Wenn es nicht mehr benötigt wird, ist es daher in einer entsprechenden Sammelstelle zu hinterlegen.

YBA ist ein eingetragenes Warenzeichen von YBA SAS und ist für den Einsatz von YBA, ihrer Tochtergesellschaften und autorisierten Agenten beschränkt. Alle anderen Marken-und Produktnamen, die in diesem Handbuch angegeben sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Disclaimer: Alle Informationen, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Allerdings, da unsere Techniker immer bestrebt sind unsere Produkte zu verbessern und zu verbessern, kann Ihr Produkt leicht unterschiedliches Aussehen, Leistung, oder eine geänderte Funktionalität haben, als in diesem Handbuch vorgestellt ist.



YBA Garantie Bedingungen

YBA garantiert, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung unter den folgenden Bedingungen:

Der Garantiezeitraum kann von Land zu Land und nach den örtlichen Bestimmungen variieren . Fragen Sie Ihren Händler oder Distributor, um die Laufzeit der Garantie in Ihrem Land zu bestätigen.

YBA repariert oder ersetzen dieses Produkt (bei YBA einzige Option) oder defekte Teile in diesem Produkt im Sinne der Gewährleistung.

YBA Garantie gilt für den Erstkäufer. Achten Sie immer darauf, dass Sie einen gültigen Kaufbeleg erhalten, wenn Sie das Gerät erwerben.

YBA haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, für die Verletzung jeglicher ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in diesem Artikel.

Außer in dem gesetzlich verbotenen Umfang, ist diese Garantie ausschließlich und ersetzt alle anderen ausdrücklichen und stillschweigenden Garantien.

YBA Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Garantieabwicklung

Um Garantieleistungen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den YBA autorisierten Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Ihr Händler wird das Produkt an das registrierte YBA Service-Center liefern. Der Versand an das Service-Center hat auf Ihre Kosten zu erfolgen und Ihr Produkt muss entweder in der Originalverpackung verpackt werden oder in einer Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz bietet.

Der Kaufnachweis ist in Form eines Kaufvertrages oder einer quittierten Rechnung vorzulegen, dass dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit ist, um einen Anspruch auf Garantieleistungen zu erhalten.

Diese Garantie ist ungültig, wenn

- (a) die im Werk angebrachte Seriennummer wurde geändert, verändert oder von diesem Produkt entfernt wurde.
- (b) dieses Produkt nicht bei einem von YBA autorisierten Händler gekauft wurde.
- (c) das Produkt zeigt Anzeichen von Reparaturen, oder von einem nicht autorisierten Service-Center YBA versucht wurde eine Reparatur durchzuführen.

Gewährleistungsausschluss

Wartung und Service oder den Ersatz von Teilen aufgrund normaler Abnutzung

Störungen die durch extreme Situationen (wie z.B. Schäden durch Blitzschlag, Überschwemmungen, Feuchtigkeit, Feuer ...) verursacht wurden

Probleme, die sich aus der Verwendung des Produkts oder der Verwendung dieses Produkts für gewerbliche und industrielle Anwendung ergeben

Störungen die durch Erschütterungen oder durch herunterfallen des Produkts verursacht wurden.

Störungen durch unbefugtes Öffnen oder Manipulation an dem Gerät

Schäden aufgrund von Reparaturen, Modifikationen oder Reinigen von nicht zugelassenen Technikern oder durch die Verwendung von nicht-YBA Teile

Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ungeeigneter Verpackung beim Rücktransport zu einem autorisierten Service-Center verursacht wurde


Schäden an dem äußeren Chassis aufgrund des normalen oder anormalen Verschleiß

Jeder vollständige oder teilweise Verlust der Daten / Dateien

Störungen die als Folge eines Kurzschlusses auf die Lautsprecher-Ausgänge verursacht wurden

Störungen die durch andere Geräte oder Zubehör wie Netzkabel, Netzfilter, Lautsprecher verursacht wurden.

Entdecken Sie Ihren WA202: Vorderansicht

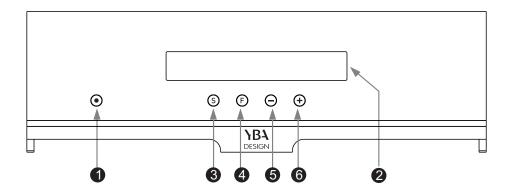

- ON / OFF Schalter Drücken, um ein-oder auszuschalten
- 2 DISPLAY und IR SENSOR Alle Informationen werden in diesem Fenster angezeigt. Richten Sie die Fernbedienung auf dieses Fenster, um Funktionen aus der Ferne zu steuern
- QUELLEN Umschalter Drücken, um zwischen allen Eingängen weiterzuschalten CD ⇒ Video⇒ Aux ⇒ iPod ⇒ Tuner ⇒ CD
- Funktion Diese arbeitet mit dem Tuner nur um die Optionen weiterzuschalten Preset ⇒ Seek ⇒ Tune ⇒ Autoset ⇒ RDS ⇒ Volume ⇒ Preset
- + Und die + und Tasten haben zwei Funktionen:

 Funktion 1 steuert die Lautstärke. Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen oder -, um die Lautstärke zu verringern
- Funktion 2 gilt, wenn der Tuner verwendet wird.
 - Wenn Preset ausgewählt ist + zur nächsten Station schalten, auf die vorherige Station bewegen
- 6 Wenn Seek ausgewählt ist + wird die nächste Station gesucht, wird sich bemühen, den vorherigen Station zu suchen

Wenn Tune ausgewählt + und - die manuelle Suche des Frequenzbandes ermöglichen, entweder durch Erhöhung (+) oder Abnahme (-) Frequenz

Wenn Auto-Setup ausgewählt ist, drücken Sie + oder -, um eine automatische Suche nach Stationen zu beginnen die gespeichert werden sollen. Es ist wichtig zu beachten, dass alle zuvor gespeicherten Radiosender gelöscht werden, um durch neue ersetzt zu werden. Siehe den gesonderten Abschnitt unter Bezug auf die Speicherung von Sendern.

Wenn RDS ausgewählt ist, drücken Sie + oder um Ihren bevorzugten Display-Modus zu wählen - - entweder Text oder Frequenz.

Sender speichern

Autostore


- Drücken Sie + oder -, um Autostore zu starten. Bitte beachten Sie, dass alle vorherigen gespeicherten Sender gelöscht werden, sobald Autostore gestartet wird.

Manuelle Sender Speicherung

- Stellen Sie den Tuner auf die gewünschte Radiofrequenz mit Hilfe der SEEK oder TUNE Funktionen (Verwenden Sie F auf der Frontplatte oder FCT auf der Fernbedienung, um die gewünschte Funktion zu wählen)
- ☞ Halten Sie die OK-Taste (> 3 Sekunden). Die Anzeige beginnt zu blinken.
- Sobald Sie die gewünschte Preset-Position ausgewählt haben, drücken Sie OK, um den Sender zu speichern.



Entdecken Sie Ihre WA202: Rückansicht

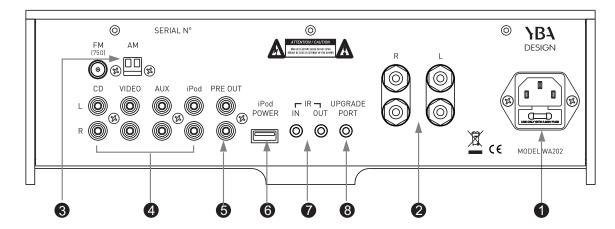

VORSICHT

Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr WA202 ausgeschaltet ist. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie das Netzkabel.

Beim Anschluss sollten Sie immer sicher sein, dass alle Komponenten aus sind.

Arrangieren und organisieren die Verdrahtung von Ihrem WA202 zu anderen Komponenten ordentlich. Verlegen Sie die Netz-Kabel von den Audio-Kabeln getrennt, um Brummen oder andere Störgeräusche in das System zu vermeiden.

- 1 NETZANSCHLUSS Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an. Seien Sie sicher, dass Ihr Receiver ausgeschaltet ist, bevor Sie das Kabel ein- oder aus-stecken.
- Rechter & Linker LAUTSPRECHER AUSGANG Verbinden Sie den rechten Lautsprecher mit dem Anschluss R und den linken Lautsprecher an der Klemme L. Achten Sie darauf, Lautsprecher in Phase anschließen. + muss zu + angeschlossen werden und zu -. Wir empfehlen die Verwendung von Bananensteckern um Kurzschlüsse zu vermeiden. Der WA202 wurde entwickelt, um entweder mit 8 oder 4 Ohm Lautsprecher verwendet zu werden jedoch Lautsprecher weniger als 4 Ohm sollten nicht verwendet werden.
- **3** FM & AM-Antenne Um einen guten Empfang zu genießen, schließen Sie sowohl eine AM-und FM (75 Ohm) an.
- RCA AUDIO EINGÄNGE Verbinden Sie die Cinch-Ausgänge Ihres Quellen-Produktes zu den Cinch-Eingänge Ihres WA202. Verbinden Sie den R Ausgang mit dem R-Eingang und L-Ausgang dem Eingang L. Sie können bis zu 4 Line Pegel Quellen anschließen. Wenn Sie einen Plattenspieler anschließen möchten, müssen Sie möglicherweise einen Phono MM oder MC Vorverstärker (abhängig von Ihrem Tonabnehmer) verwenden, der dann mit dem WA202 verbunden werden müsste.

 Der AUX-Eingang verfügt über eine Bypass-Funktion, die über die Fernbedienung eingeschaltet werden kann. Durch Drücken der Taste <> OK in Folge ist Bypass eingeschaltet. Um den normalen AUX Status
- **6** PRE OUT Dieser ermöglicht den Anschluss eines separaten Leistungsverstärkers, Aktivboxen oder einem Subwoofer.
- Dieser Anschluss ist nur für das Aufladen des iPod / iPhone mit dem Kabel vorgesehen, das mit dem Gerät geliefert wurde.
- IR IN / OUT IR Sie können einen IR-Empfänger anschließen, wenn Ihr WA202 in einem Schrank oder geschlossenem Regal steht, wo der IR-Sensor nicht sichtbar ist. Die IR IN / OUT IR-Option ermöglicht Ihnen die Steuerung von einem anderen Raum, wenn Die Geräte in einer Haus-Installation verwendet werden.
- 8 UPGRADE PORT Nicht für die Nutzung durch den Endanwender


wiederherzustellen, drücken Sie <> OK in Folge wieder.

Verwenden Sie Ihre YBA Fernbedienung

Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf den IR-Empfänger der sich im Display Ihres WA202 befindet.

Beachten Sie, dass PRESS bedeutet kurzes Drücken auf eine Taste, während HOLD bedeutet, die jeweilige Taste länger als drei Sekunden lang gedrückt zu halten.

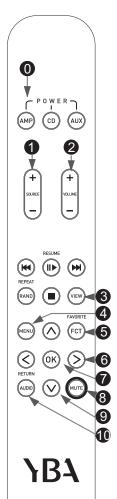

- Wählen Sie das gewünschte Gerät, um zwischen AMP, CD und AUX auszuwählen. Um den WA202 zu bedienen, müssen Sie zuerst die AMP-Taste drücken. Hinweis: AMP wird die aktive Funktion bleiben, bis Sie ein anderes Gerät auswählen.
- **1** Quellen Auswahl Drücken Sie diese Taste, um der Reihe nach zwischen den fünf Eingängen zu wählen.
 - CD ⇒ Video ⇒ Aux ⇒ iPod ⇒ Tuner ⇒ CD
- **2 VOLUMEN Auswahl** Presse -, um die Lautstärke zu verringern / presse +, um die Lautstärke zu erhöhen
- 3 VIEW gerückt halten (> 3 Sekunden), um die Anzeige ein-oder auszuschalten Wenn der WA202 im Tuner-Modus ist, wird durch Drücken der Taste VIEW die RDS-Informationen geändert. Ihr WA202 kann den Sender Namen, Uhrzeit oder RDS-Text anzeigen, aber funktioniert nur, wenn die Station RDS Signale ausstrahlt und das Signal stark genug ist. Anzeigen von Informationen variiert je nach Station unterschiedlich.
- 4 Menü Drücken Sie im Tuner-Modus Menü, um zwischen AM und FM umschalten
- **5 FCT** Halten > 3 Sekunden, um die aktuelle Lautstärke speichern Wenn Sie im Tuner-Modus sind drücken, um zwischen den Tuner-Funktionen weiter zu schalten.

Preset ⇒ Seek ⇒ Tune ⇒ Autoset ⇒ RDS ⇒ Volume ⇒ Preset

- **6 PFEILE LINKS UND RECHTS** Verwenden Sie die Pfeile links und rechts im Tuner-Modus, um zum vorherigen oder nächsten Speicherplatz zu springen.
- **OK** Drücken Sie OK bei der Sender Wahl, um die aktuelle Frequenz in den Speicher abzulegen. Siehe Speichern von Radio-Stationen auf Seite 5 dieser Anleitung
- **8 MUTE** Drücken Sie um stumm zu schalten. Erneut drücken, um die Stumm Schaltung zu beenden.
- **9 PFEILE OBEN UND UNTEN** Verwenden Sie diese Pfeile im Tuner-Modus, um die Frequenz manuell einzustellen.
- **10 AUDIO** drücken, um die gespeicherte Lautstärke wieder zu aktivieren

RDS

RDS ist ein Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Daten, die von den lokalen Sendern genutzt wird. Es ist optional nur in FM verfügbar. RDS wird nur funktionieren, wenn die lokalen Sender RDS Informationen übertragen haben und wenn das Signal stark genug ist. Daher empfehlen wir dringend die Verwendung einer geeigneten UKW-Antenne, um die Chance zu erhöhen RDS-Informationen zu bekommen.

RDS-Informationen variieren von Sender zu Sender und können PS (Sender Name), RT (Radio Text so wie eine aktuellen Wiedergabeliste oder Nachrichten) und CT (Clock / Time) umfassen. Ihr WA202 wird automatisch RT anzeigen. Wenn dieser nicht verfügbar ist, wird PS Informationen angezeigt. Wenn diese auch nicht vorhanden ist, wird es die Frequenz anzeigen. Durch Drücken VIEW auf der Fernbedienung ist es möglich, diese Informationen zwischen PS, RT, CT und Frequenz zu ändern.



TECHNISCHE DATEN

AUDIOAUSGÄNGE 1 Paar Lautsprecher-Ausgänge 1 Vorverstärkerausgang (RCA)

AUSGANGSLEISTUNG (8 Ohm) 50W pro Kanal

SNR >90dB

FREQUENZGANG 20Hz - 20kHz

THD+N <0.01%

EINGÄNGE 4 Cinch-Eingänge

FREQUENZ-BÄNDER AM FM

TUNER-STATIONS SPEICHER 40 AM 40 FM

USB-STROMVERSORGUNG Typ B, 5V, 600 mA maximal

POWER SUPPLY Linear-Netzteil mit Hochleistungs-El-Transformator 160VA

HAUS-INSTALLATION IR in IR out

AUFBAU Einzel Aluminium Rahmen

ABMESSUNGEN 320 x 280 x 110 mm

GEWICHT 10 Kg



www.ybahifi.com

info@ybahifi.com